PIAZZETTA

POELE A GRANULÉ
P960 - P961

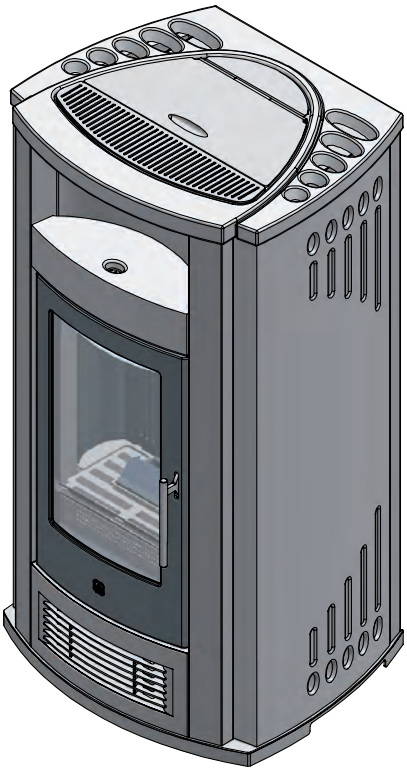

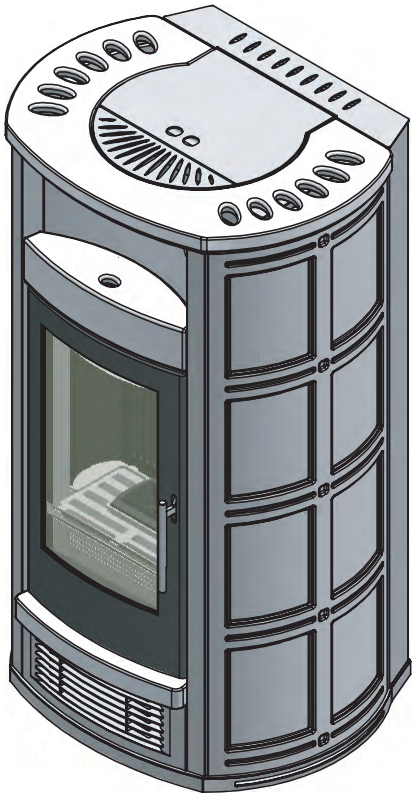

MANUEL D'INSTALLATION,
D'UTILISATION
ET D'ENTRETIEN

Le mode d'emploi est partie intégrante du produit.

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Cet appareil est le fruit d'une longue expérience et d'une recherche continue, afin d'améliorer sans cesse la sécurité, la fiabilité et les performances de nos produits.

Dans ce manuel, vous trouverez toutes les informations et les conseils utiles pour pouvoir utiliser votre produit en toute sécurité et avec la meilleure efficacité.

DT2010001-01

INDICATIONS IMPORTANTES

DT2010208-07

- Ce mode d'emploi a été rédigé par le constructeur et est partie intégrante du produit. En cas de vente ou de cession du produit, assurez-vous toujours de la présence du mode d'emploi car les informations qu'il contient s'adressent à l'acheteur, et à toutes les personnes qui, à différents titres, concourent à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien du produit.
- Il convient de lire minutieusement les instructions et les informations techniques contenues dans le présent manuel, avant de procéder à l'installation, à l'utilisation et à toute intervention sur le produit.
- Le respect des indications contenues dans le présent mode d'emploi garantit la sécurité des personnes et des biens ; il assure un fonctionnement économique et une plus longue durée de fonctionnement.
- Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non respect des normes d'installation, d'utilisation et d'entretien indiquées dans le mode d'emploi, par des modifications du produit non autorisées ou par des pièces de rechange autres que celles d'origine.
- L'installation et l'utilisation du produit doivent être réalisées conformément aux instructions du fabricant, et dans le respect des normes européennes, nationales et des règlements locaux.
- L'installation, le branchement électrique, la vérification du fonctionnement, l'entretien et les réparations, sont des opérations qui doivent être effectuées exclusivement par un personnel qualifié, autorisé et possédant une connaissance adaptée du produit.
- L'installation du produit ne doit pas être effectuée contre des parois en bois ou en matériau inflammable. Pour une bonne installation, il est nécessaire de respecter les points mentionnés dans la section "DISTANCES MINIMALES DE SECURITE".
- Avant d'installer le produit, il est indispensable de lire tous les modes d'emploi, d'installation du revêtement, du kit de ventilation, et des éventuels autres accessoires qui le composent.
- Contrôlez la planéité du sol où sera installé le produit.
- Lors de la manipulation des pièces en acier du revêtement, il est conseillé d'utiliser des gants propres en coton, en évitant de laisser des empreintes difficiles à enlever lors du premier nettoyage.
- Le montage du poêle doit être effectué par au moins deux personnes.
- Ne branchez le poêle à granulés au réseau électrique qu'après un raccordement dans les règles de l'art au conduit collecteur.
- La prise du câble électrique doit rester accessible après l'installation du poêle.
- Faites fonctionner le poêle à granulés uniquement avec des granulés de bois conformes aux normes (voir chapitre "COMBUSTIBLE").
- N'utilisez jamais de carburants liquides pour faire fonctionner le poêle à granulés ou bien pour attiser la braise existante.
- Prévoyez une ventilation suffisante dans l'environnement d'installation pendant le fonctionnement.
- En cas d'anomalies de fonctionnement, l'alimentation du combustible est interrompue. Ne remettez l'appareil en service qu'après avoir éliminé la cause de l'anomalie.
- L'utilisation du produit doit être suspendue en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.
- N'enlevez pas la grille de protection située dans le réservoir de granulés.
- L'éventuelle accumulation de granulés imbrûlés dans le brûleur suite à des absences d'allumage répétées doit être enlevée avant l'allumage.
- Le fonctionnement du poêle à granulés peut provoquer un fort réchauffement de la surface, des poignées, du conduit collecteur, et de la vitre. Ne touchez ces parties pendant le fonctionnement qu'avec des vêtements de protection ou des moyens auxiliaires adaptés.
- A cause du développement de chaleur sur la vitre, faites attention qu'aucune personne connaissant pas le fonctionnement du poêle ne stationne dans la zone d'installation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants inclus) avec déficience physique, sensorielle, mentale, ou avec peu d'expérience et de connaissance du poêle à moins de les surveiller ou de les faire instruire sur l'utilisation du poêle par la personne responsable de sa sécurité.
- Pendant les phases de fonctionnement et/ou de refroidissement de l'appareil, vous pourriez entendre des petits bruits de craquement, ce qui n'est pas un défaut mais est la conséquence des dilatations thermiques des matériaux utilisés.
- Les images sont proposées dans ce livret à titre indicatif. Elles ne sont donc pas toujours parfaitement conformes au produit proposé.

⚠ **En cas de problèmes ou d'incompréhension du mode d'emploi, contactez votre revendeur.**

Il est interdit de placer des objets non résistants à la chaleur sur le poêle ou dans le rayon de sécurité minimum prescrit.

Il est interdit d'ouvrir la porte pendant le fonctionnement, et de faire fonctionner le poêle avec une vitre cassée.

Pour les délais, limites et exclusions, consultez le certificat de garantie joint au produit.

Le constructeur, dans le but de poursuivre une politique de développement constant et de renouvellement du produit, peut apporter, sans aucun préavis, les modifications qu'il jugera opportunes.

Ce document ne peut pas être divulgué totalement ou partiellement à des tiers sans autorisation écrite.

NORMES DE REFERENCE

DT2010209-04

EN 14785	Appareils pour le chauffage domestique alimentés en granulés de bois - Conditions requises et méthodologie d'essai.
EN 832	Performances énergétiques des bâtiments – Calcul des besoins en énergie pour le chauffage – Bâtiments résidentiels.
UNI 10683	Générateurs de chaleur alimentés en bois ou par d'autres biocombustibles solides - Conditions requises pour l'installation.
UNI 10847	Installations d'évacuation des fumées pour générateurs alimentés par combustibles liquides et solides – Maintenance et contrôle – Lignes directrices et procédures.
UNI 7129	Installations à gaz pour usage domestique alimentées par réseau de distribution. Projet, installation et maintenance.
DIN 51731 classe de mesure HP2	Combustibles.
ÖNORM M7135	Combustibles.
CEI EN 60335-1	Sécurité des appareils électriques à usage domestique et apparenté – Sécurité. Partie 1: Normes générales.
CEI EN 50165	Équipement électrique des appareils non électriques pour usage domestique et apparenté – Consignes de sécurité.
EN 1856-1	Cheminées – Conditions requises pour cheminées métalliques - Partie 1: Produits pour systèmes d'évacuation de la fumée
EN 1856-2	Cheminées – Conditions requises pour cheminées métalliques - Partie 2: Tubages et raccords métalliques.
EN 1443	Cheminées – Contraintes générales

INDEX

Chap.	Titre	Page
1.0	Normes générales	4
1.1	Conduit de cheminée	5
1.2	Regard pour collecte de suie	5
1.3	Sortie de cheminée	6
1.4	Prise d'air extérieure	7
1.5	Environnement de l'installation	7
1.6	Portée du plancher	8
1.7	Capacité de chauffage	8
1.8	Distances minimales de sécurité	9
1.9	Conduit de raccordement	9
1.10	Tubage d'une cheminée existante	11
1.11	Utilisation d'un conduit de fumées extérieur	12
1.12	Prévention des incendies domestiques	12
2.0	Caractéristiques et données techniques	13
2.1	Caractéristiques	13
2.2	Données techniques	13
2.3	Données d'identification du produit	13
2.4	Dimensions P960	14
2.5	Dimensions P961	14
2.6	Schéme électrique P960 - P961	15
3.0	Combustible	16
4.0	Operations preliminaires a l'installation	16
5.0	Installation	17
5.1	Système Multifuoco	17
5.2	Branchement électrique et branchement de la sonde de température ambiante	20
5.3	Installation du raccord en " Y " (en option)	21
6.0	Utilisation	22
6.1	Chargement des granulés	22
6.2	Télécommande LCD pour poêle à granulés	22
6.3	Première mise en service	23
6.4	Démarrage et fonctionnement normal	23
6.5	Tableau de contrôle	28
6.6	Programmation de la langue	28
6.7	Programmation	29
6.8	Réglage de l'horloge	30
6.9	Chrono-thermostat	31
6.10	Multicomfort	37
6.11	Changemant d'unité de trasmission	39
6.12	Fonctionnement du système Multifuoco	39
6.13	Dispositifs de sécurité	40
6.14	Ouverture de la porte	43
6.15	Humidificateur	43
6.16	Élimination des cendres	43
7.0	Entretien	44
7.1	Nettoyage de la grille corbeille et deson support	44
7.2	Nettoyage du tiroir à cendres	44
7.3	Nettoyage de la chambre de combustion	44
7.4	Nettoyage de la chambre à fumée	45
7.5	Nettoyage du conduit d'évacuation de la fumée	46
7.6	Nettoyage du revêtement en céramique	46
7.7	Nettoyage des parties métalliques peintes	46
7.8	Nettoyage de la vitre (QUOTIDIEN)	46
7.9	Remplacement de la vitre	46
7.10	Remplacement des piles de la télécommande	47
7.11	Nettoyage du ventilateur	47
7.12	Arrêt saisonnier de l'appareil	47
7.13	Entretien extraordinaire	47
8.0	Diagnostic de pannes	48
8.1	Remplacement des fusibles	51
	Déclaration de conformite Poêle à pellets P960 - P961	52
	Déclaration de conformite Transceiver unit Multicomfort	53
	Déclaration du système de conduit d'évacuation DUALIS P.G.I.	54
	Réglementation européenne	55

Ce livret cod. H07022740 / DT2000420 - Rev. 03 (07/2009) est composeé de 56 pages.

Contrôlez que tous les postes énumérés ci-dessous soient conformes à l'installation avec votre produit.

Fig. 1

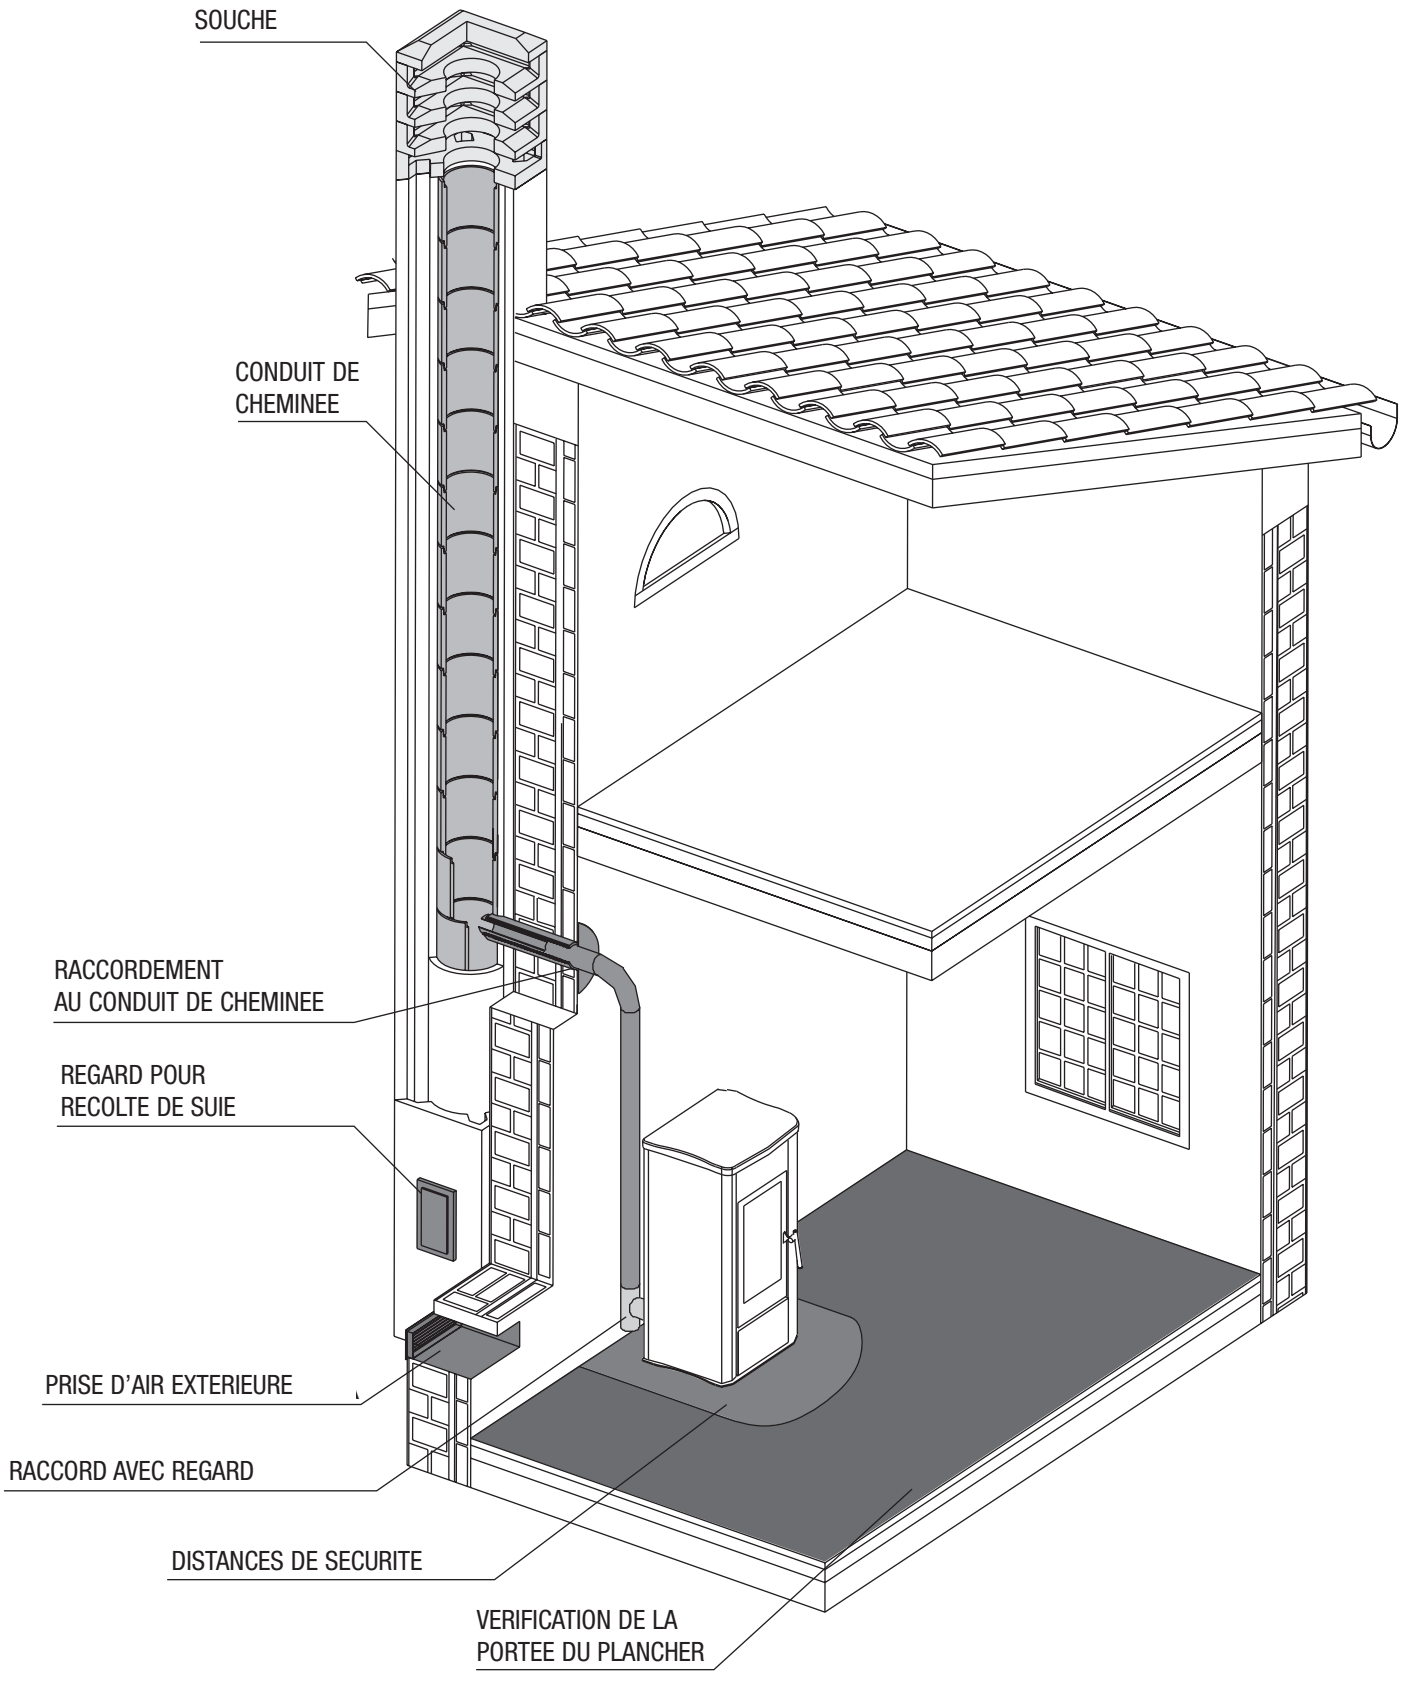

DT2030321-00

1.1 CONDUIT DE CHEMINEE

Chaque appareil doit avoir un conduit vertical, appelé conduit collecteur, pour évacuer à l'extérieur les fumées produites par la combustion, au moyen d'un tirage naturel.

Le conduit de fumée devra répondre aux conditions requises suivantes :

- aux normes en vigueur sur le lieu d'installation de l'appareil ;
- être étanche aux produits de la combustion, imperméable, convenablement isolé et calorifugé, construit avec des matériaux résistant à la corrosion des fumées et aux contraintes mécaniques ;
- être relié par un seul poêle, cheminée ou hotte aspirante (fig. 2) ;
- être bien dimensionné, de section interne constante libre, égale ou supérieure au diamètre du tuyau d'échappement des fumées du poêle et de hauteur non inférieure à 3,5 m (fig.2) ;
- être essentiellement vertical avec une déviation par rapport à l'axe ne dépassant pas 45° (fig.2) ;
- être convenablement éloigné des matériaux combustibles ou inflammables, par un intervalle d'air ou d'isolant ad hoc;
- être de section interne uniforme, de préférence circulaire : les sections carrées ou rectangulaires doivent avoir des arêtes arrondies avec un rayon d'au moins 20 mm, ayant un rapport maximal entre les côtés de 1,5 (fig 3-4-5) ;
- les parois doivent être les plus lisses possible et sans rétrécissements, les courbes régulières et sans discontinuités (fig.6).

⚠ **Il est interdit de pratiquer des ouvertures sur le conduit de cheminée, afin de raccorder des appareils différents de ceux auxquels il est asservi.**

⚠ **Il est interdit de faire transiter à l'intérieur du conduit de cheminée, même s'il est surdimensionné, d'autres canaux d'amenée d'air et des tuyaux d'installation.**

⚠ **Si le conduit de cheminée est mal dimensionné ou installé différemment de la façon indiquée ci-dessus, nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement du produit ou de dommage aux biens, personnes ou animaux.**

Fig. 2

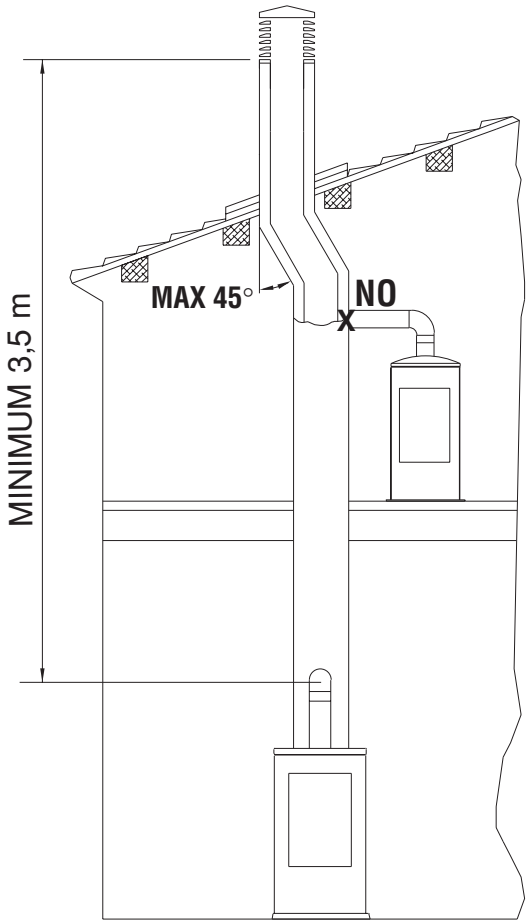

DT2030049-00

Fig. 3

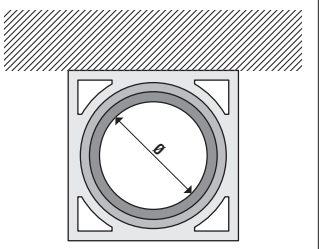

DT2030050-00

Fig. 4

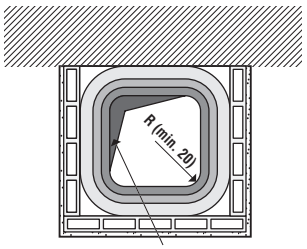

DT2030188-00

Fig. 5

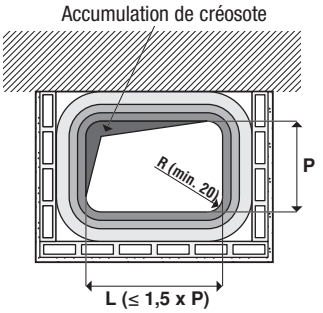

DT2030189-00

Fig. 6

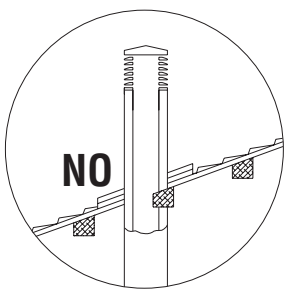

DT2030190-00

1.2 REGARD POUR COLLECTE DE SUIE

Il est recommandé que le conduit de cheminée doit être doté d'une chambre de collecte de matériaux solides et d'éventuelles condensations, située sous l'embouchure du raccord, de façon à être facile à ouvrir et à inspecter avec un volet étanche à l'air (fig.1).

1.3 SORTIE DE CHEMINEE

La souche est l'ouvrage qui se trouve à l'extrémité du conduit à fumée et qui a pour but de faciliter l'évacuation des produits de combustion dans l'atmosphère.

La souche de cheminée devra répondre aux conditions requises suivantes:

- avoir une section et une forme interne équivalentes à celles du conduit à fumée **A**,
- avoir une section utile de sortie **B** pas inférieure au double de celle du conduit à fumée **A**,
- la partie du conduit à fumée sortant du toit, donc entièrement à l'extérieur (par exemple en cas de toit terrasse) doit être rhabillée de briques et dans tous les cas bien isolée,
- être construite de façon à empêcher la pénétration, dans le conduit à fumée, de la pluie, de la neige, de corps étrangers, et de façon à ce qu'en cas de vent, quelles que soient sa direction et son inclinaison, l'évacuation des produits de la combustion soit toujours assurée (anti-refouleur).

Distances optimales pour un fonctionnement correct du conduit à fumée

Pour garantir un bon fonctionnement du conduit à fumée et permettre une évacuation correcte des produits de combustion dans l'atmosphère, il est impératif que la souche de cheminée respecte les distances indiquées ci-après:

1. 6-8 mètres d'autres constructions ou obstacles qui dépassent la hauteur de la souche,
2. 50 centimètres au-dessus d'obstacles situés à une distance égale ou inférieure à 5 mètres,
3. hors de la zone de reflux. Cette zone présente des dimensions et des formes différentes en fonction de l'angle d'inclinaison de la couverture, c'est pourquoi il est nécessaire de retenir les hauteurs minimales indiquées sur les figures 10-11.

Fig. 7

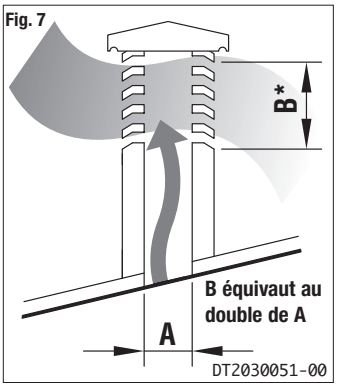

Fig. 8

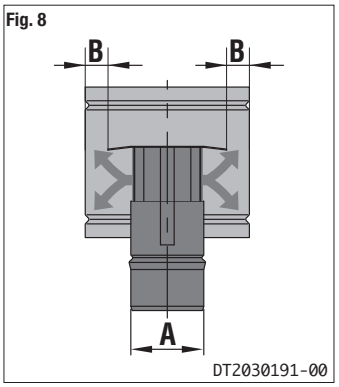

Fig. 9

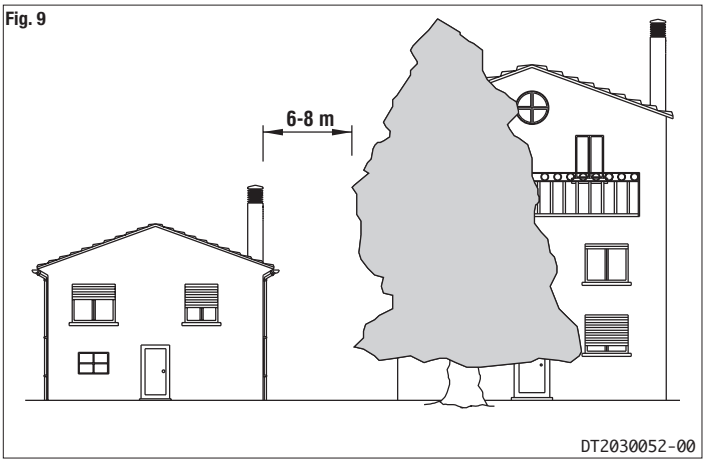

Exemple : Vérifiez l'inclinaison du toit (colonne α), et la distance prévue entre la sortie et l'axe du faîtage (colonne **A**), si la distance est supérieure à "**A**", la hauteur de la souche est donnée dans la (colonne H) ; si la distance est inférieure à "**A**", la souche doit dépasser le faîtage de 0,5 mètre.

Fig. 10

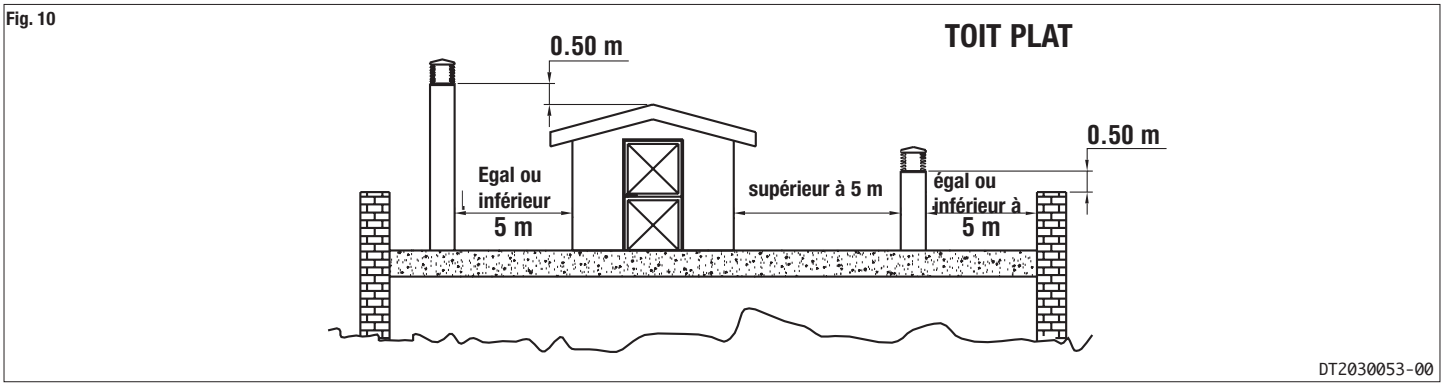

Fig. 11

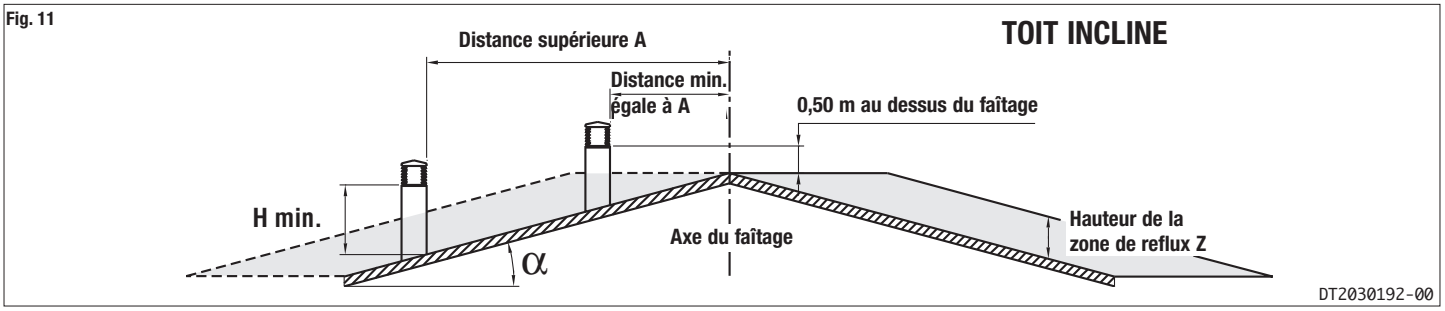

Inclinaison du toit	Largeur horizontale de la zone de reflux par rapport à l'axe du faîtage	Hauteur minimum de sortie du toit	Hauteur de la zone de reflux
α	A	H minimum	Z
15°	1,85 m	1,00 m	0,50 m
30°	1,50 m	1,30 m	0,80 m
45°	1,30 m	2,00 m	1,50 m
60°	1,20 m	2,60 m	2,10 m

1.4 PRISE D'AIR EXTERIEURE

Pour que le poêle/la cheminée fonctionne correctement, il est nécessaire de garantir l'air nécessaire à la combustion à travers une prise d'air extérieure. Cette prise d'air doit:

- avoir une section utile totale d'une dimension égale ou supérieure à la valeur indiquée au paragraphe "**DONNEES TECHNIQUES**";
- doit être protégée par une grille ou une protection adéquate à condition de ne pas réduire la section minimale prévue,
- doit être aménagée de façon telle à éviter tout risque d'obstruction.

L'amenée d'air nécessaire au foyer s'obtient de différentes manières:

- par une prise d'air directe dans l'environnement d'installation.
- D'une pièce voisine à celle d'implantation de l'appareil à condition que ce flux se produise librement à travers des ouvertures permanentes et communicantes avec l'extérieur.

⚠ **La pièce voisine d'où est prélevé l'air ne doit pas être mise en dépression par rapport à l'environnement extérieur par l'effet du tirage contraire provoqué par la présence, dans cette pièce, d'un autre appareil nécessitant de l'air ou d'un dispositif d'aspiration.**
Dans la pièce voisine, les ouvertures permanentes doivent répondre aux conditions visées aux points ci-dessus.

⚠ **Il est interdit de prélever l'air de combustion de pièces voisines destinées à garage, à l'entreposage de matière combustible et à des activités avec risque d'incendie.**

Fig. 12

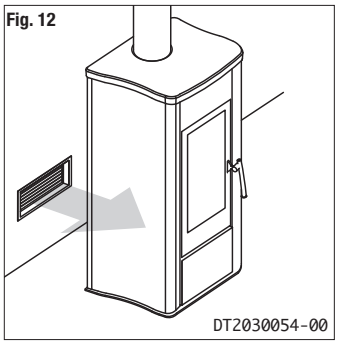

DT2030054-00

Fig. 13

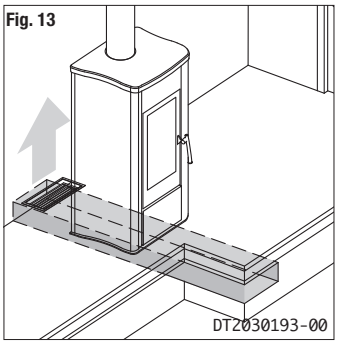

DT2030193-00

Fig. 14

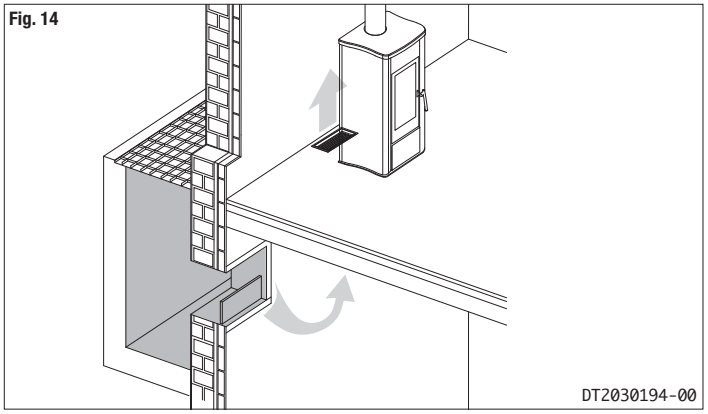

DT2030194-00

Fig. 15

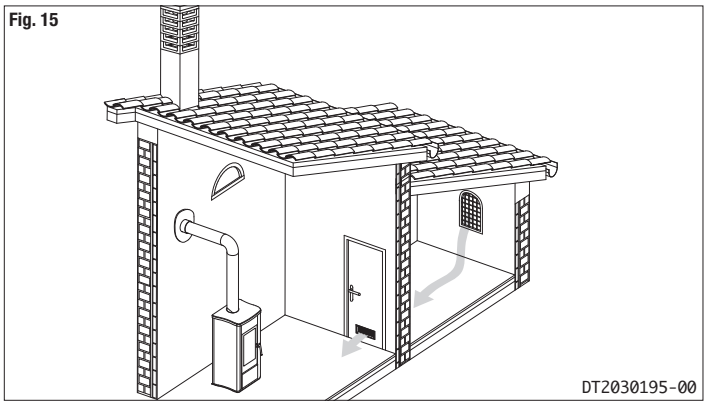

DT2030195-00

1.5 ENVIRONNEMENT DE L'INSTALLATION

L'appareil doit être installé à un endroit qui permet de l'utiliser d'une façon simple et sûre et de l'entretenir facilement. Si l'appareil que vous installez nécessite une prise de courant, l'endroit d'implantation doit être doté d'une installation électrique munie d'une prise de terre conforme aux normes en vigueur.
Le local de l'installation doit respecter les caractéristiques suivantes:

⚠ **Ne pas être destinés à un garage, entrepôt de matériau combustible ni de toutes façons à une activité présentant un danger d'incendie.**

⚠ **Ne pas être mis en dépression par rapport à l'environnement extérieur du fait du tirage ontraire provoqué par la présence, dans le local d'installation du foyer, d'un autre appareil ou d'un dispositif d'aspiration.**

⚠ **N'utilisez pas dans la même pièce deux poêles, une cheminée et un poêle, un poêle et une cuisinière à bois, etc.., puisque le tirage de l'un pourrait gêner le tirage de l'autre.**

- Seulement dans les cuisines il est possible d'utiliser des appareils destinés à la cuisson d'aliments avec relatives hottes sans extracteur.
- Dans la pièce d'implantation sont admis des appareils à gaz de type C (référez-vous aux normes en vigueur dans le pays de destination de l'appareil).

⚠ **Il est interdit d'installer l'appareil dans une pièce où fonctionnent des appareils à gaz de type B (référez-vous aux normes en vigueur dans le pays de destination de l'appareil).**

⚠ **Il est interdit d'utiliser le poêle ou la cheminée simultanément avec des conduits de ventilation collectifs avec ou sans extracteur, d'autres dispositifs ou d'autres appareils tels que les systèmes d'aération forcée ou d'autres systèmes de chauffage avec l'utilisation de ventilation pour le renouvellement d'air, ceux-ci pouvant mettre en dépression l'endroit d'implantation même s'ils sont installés dans les pièces voisines et communicantes avec la pièce d'implantation de l'appareil.**

⚠ **L'installation de l'appareil est interdite dans les chambres à coucher, dans les salles de bain ou de douche et dans les locaux où il existe un autre appareil de chauffage, dépourvu d'un apport d'air adapté propre (cheminée, poêle, etc...).**

1.6 PORTEE DU PLANCHER

DT2010032-00

Vérifiez la capacité portante du plancher en vous référant au poids du produit dans le paragraphe " **DONNEES TECHNIQUES** ".
Si le plancher n'a pas une capacité portante adaptée, il convient de prendre des contre-mesures ad hoc, en utilisant une plaque de tôle pour répartir la charge.

1.7 CAPACITE DE CHAUFFAGE

DT2010130-01

Vérifiez la capacité de chauffage de l'appareil en comparant la puissance nominale indiquée au paragraphe " **DONNEES TECHNIQUES** " et la puissance requise par les environnements à chauffer.
Le calcul approximatif des besoins énergétiques est obtenu en multipliant les mètres carrés par la hauteur du plafond, le résultat est multiplié par un coefficient qui dépend du degré d'isolation du bâtiment, ou bien, de facteurs internes et de facteurs externes à l'habitation :

a) **Facteurs internes :** types de portes et fenêtres, épaisseur des isolations et des parois, type de matériaux de construction, présence de cages d'escaliers, parois avec de grands vitrages, hauts plafonds, emplacement du volume à chauffer par rapport à d'autres volumes adjacents chauffés ou non chauffés, ..
b) **Facteurs externes :** exposition aux points cardinaux, vitesse du vent, latitude, altitude, température moyenne extérieure…

Exemple de calcul approximatif des besoins énergétiques pour chauffer un volume déterminé à 18/20°C :
Le coefficient qui est normalement utilisé est déterminé selon les conditions réelles qui se présentent au coup par coup
*- De **0,04** à **0,05** kW par mètre cube dans un **environnement bien isolé***
*- **De 0,05 à 0,06 kW par mètre cube dans un environnement faiblement calorifugé.***

3 locaux de 20 m^2 X (H plafond) 2,7 m = 162 mc (volume)
Dans l'hypothèse d'un environnement ayant un bon degré d'isolement, on peut opter pour une valeur moyenne (coefficient) de 0,045 kW
162 (volume) x 0,045 (kW) = 7,3 kW nécessaires (6300 kcal/h)
Conversion 1 kW = 860 kcal/h

⚠ **Pour une vérification correcte et un calcul sur les besoins des environnements à chauffer, il convient de se fier à un thermicien.**

⚠ **Les produits dotés du système multifeu, à égalité de puissance nominale, peuvent répartir de façon homogène la chaleur dans les locaux à chauffer.**

1.8 DISTANCES MINIMALES DE SECURITE

Installez le produit en respectant les distances minimales de sécurité par rapport aux matériaux sensibles à la chaleur ou inflammables, ainsi que par rapport aux murs porteurs ou à d'autres parois, de même que par rapport à des éléments en bois, mobiliers, etc.

En cas de plancher sensible à la chaleur ou inflammable, il est nécessaire d'utiliser une protection en matériau isolant non combustible, par exemple: plaque en tôle d'acier, marbre, carrelage, etc...

Les distances minimales à respecter sont les suivantes:

A	10 cm par rapport à la paroi arrière
B	20 cm par rapport à la paroi latérale
C	80 cm dans la zone rayonnante et de ventilation d'air chaud
D	50 cm protection au sol
E	30 cm (mesurés par rapport à l'arête interne de l'ouverture du foyer)
F *	5 cm entre le départ fumée et la paroi arrière

Les tuyaux de raccordement doivent respecter les **distances minimales** par rapport aux éléments de construction sensibles à la chaleur ou aux matériaux inflammables (revêtement, poutres ou plafonds en bois, etc) indiquées sur les figures 17 et 18.

* = Valeurs valables en cas de montage de tuyaux d'évacuation d'origine Piazzetta; en cas de montage d'autres tuyaux, il est impératif de respecter les normes de sécurité anti-incendie.

⚠ **Veillez à ce que tous éléments inflammables, tels que ameublement en bois, rideaux, tapis, liquides inflammables, etc… soient à l'écart du poêle pendant qu'il fonctionne (minimum 80 cm).**

⚠ **Autour du poêle, il est conseillé de laisser un espace de dimensions supérieures à celles indiquées, afin de faciliter les interventions sur l'appareil.**

Fig. 16

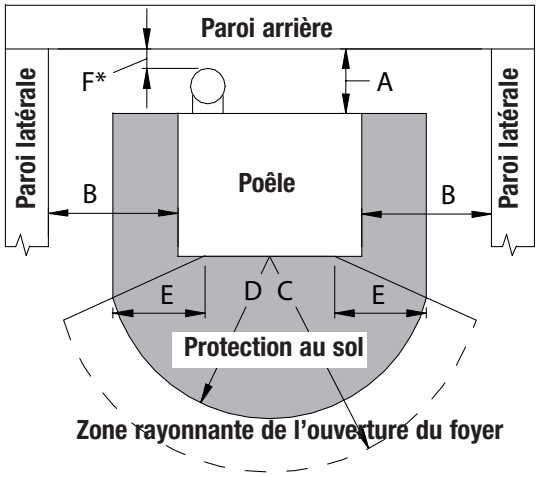

DT2032225-00

Fig. 17

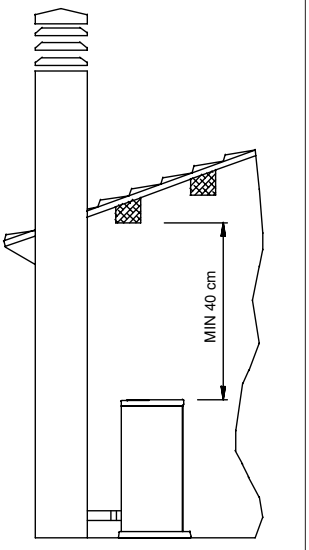

DT2030335-00

Fig. 18

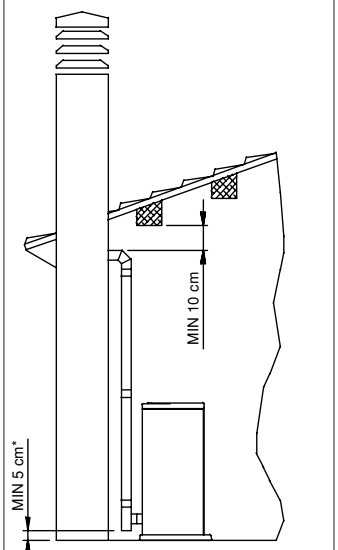

DT2032226-00

DT2010229-04

1.9 CONDUIT DE RACCORDEMENT

⚠ **Le poêle à granulés n'est pas un poêle comme les autres, le tirage des fumées est forcé grâce à un ventilateur qui maintient en dépression la chambre de combustion et en légère pression l'ensemble du conduit d'évacuation ; il faut donc vérifier que ce dernier soit totalement étanche et installé correctement, tant du point de vue du fonctionnement que de la sécurité.**

- La **construction** du conduit d'évacuation doit être réalisée par un personnel ou des sociétés spécialisées, conformément aux indications du présent manuel.
- Réalisez toujours l'installation d'évacuation de façon à permettre un nettoyage périodique sans devoir démonter de pièces.
- Les tuyaux doivent **toujours être scellés avec du silicone (non cémenteux)** ou des joints adaptés qui maintiennent les caractéristiques de résistance et d'élasticité à haute température (250°C) et doivent être fixés avec une vis auto taraudeuse de 3,9 mm.

⚠ **L'installation de moderateur pouvant gêner le passage des fumées d'échappement est interdite.**

⚠ **L'installation dans un conduit de fumée dans lequel les fumées ou les vapeurs d'autres appareils (chaudières, hottes, etc.) sont déchargées est interdite.**

Tubes et longueurs maximales utilisables

Il est possible d'utiliser des tubes en acier inox (Aisi 316) ou en acier emaille (épaisseur minimum 0,5 mm) ayant un diamètre nominal de 80 mm ou 100 mm (pour les tubes à l'intérieur du conduit collecteur, max. 150 mm).

Les colliers de raccordement mâle-femelle doivent avoir une longueur minimale de 50 mm.

Le diamètre des tubes dépend du type d'installation ; le poêle a été conçu pour accueillir des tubes de 80 mm, mais, comme on le voit dans le tableau 1, il est conseillé, dans certains cas, d'utiliser du 100 mm à double paroi.

TABLEAU 1 LONGUEUR TUBES		
Type d'installation	**Avec tube Ø 80 mm**	**Avec tube à double paroi Ø 100 mm**
Longueur maximum (avec 3 coudes à 90°)	4.5 m	8 m
Pour installations situées à plus de 1200 m au dessus du niveau de la mer	-	Obligatoire
Nombre maximum de coudes	3	4
Longueur des tronçons horizontaux avec pente min. 3%	2 m	2 m

⚠ **Les pertes de charge d'un coude à 90° peuvent être comparées à celles d'un mètre de tube ; le raccord en T pouvant être inspecté doit être considéré comme une coude à 90°.**

EXEMPLE : *S'il faut installer une longueur supérieure à 4,5 m avec des tubes de 80 mm, calculez la longueur maximale à parcourir des façons suivantes :*

- *Si, sur le tronçon à parcourir, on utilise au maximum **3 coudes à 90°**, la longueur maximale du parcours sera de **4,5 m.***
- *Si, sur le tronçon à parcourir, on utilise au maximum **2 coudes à 90°** et en tenant compte du fait qu'un coude à 90° peut être remplacé par 1 m de tube, la longueur maximale du parcours sera de **4,5 m + 1 m = 5,5 m**.*
- *Si, sur le tronçon à parcourir, on utilise au maximum **1 coude à 90°**, et en tenant compte du fait qu'un coude à 90° peut être remplacé par 1 m de tube, la longueur maximale du parcours sera de **4,5 m + 1 m + 1 m = 6,5 m**.*

S'il faut utiliser des tubes de Ø 100 mm, il convient de se raccorder à l'échappement du poêle avec un raccord en T de diamètre 80 mm et d'insérer une pièce de transformation Ø80 > Ø100 (cette dernière n'étant pas fournie par SEGUIN) (Fig.19).

Raccord en T

L'utilisation de ce raccord doit permettre la collecte de la condensation mélangée à la suie qui se dépose à l'intérieur du tube, et le nettoyage périodique du conduit sans démonter les tubes.

Nous indiquons ci-après un exemple de branchement permettant le nettoyage complet sans démonter les tubes de l'installation (Fig.20).

Fig. 19

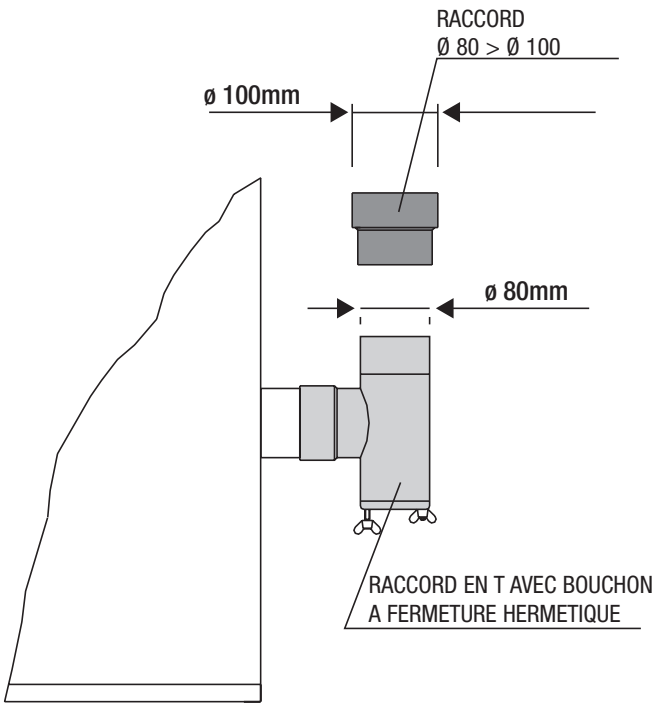

DT2030337-00

Fig. 20

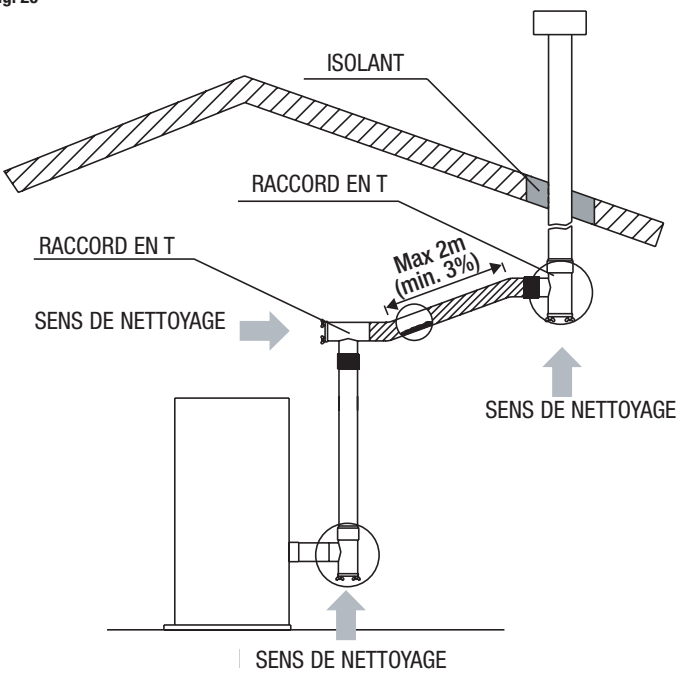

DT2030338-00

1.10 TUBAGE D'UNE CHEMINEE EXISTANTE

Si l'on souhaite utiliser un conduit de cheminée existant, il est conseillé de le faire contrôler par un ramoneur professionnel pour vérifier qu'il soit totalement étanche. En effet, les fumées, étant en légère pression, pourraient s'infiltrer dans d'éventuelles fissures du conduit collecteur et envahir les environnements habités. Si, lors de l'inspection, on constate que le conduit collecteur n'est pas en parfait état, il est conseillé de le revêtir d'un matériel neuf. Si le conduit de fumée existant est de grandes dimensions, il est conseillé d'insérer un tube ayant un diamètre maximum de 150 mm ; il est en outre conseillé de calorifuger le conduit d'évacuation des fumées (Fig.21-22).

Les tuyaux de raccordement doivent respecter la **distance minimale de 40 cm** par rapport aux éléments de construction sensibles à la chaleur ou aux matériaux inflammables (revêtement, poutres ou plafonds en bois, etc) (Voir figures 17-18).

- Si le raccord doit traverser des éléments ou parois en matériaux inflammables sensibles à la chaleur, ou des parois portantes, il convient de créer une isolation égale ou supérieure à 10 cm autour du raccord, en utilisant un isolant d'origine minérale (laine de roche, fibre céramique) ayant une densité nominale supérieure à 80 kg/m^3.

- Si le raccord passe à travers des maçonneries ou parois non inflammables, il convient de créer une isolation égale ou supérieure à 5 cm autour du raccord, en utilisant un isolant d'origine minérale (laine de roche, fibre céramique) ayant une densité nominale supérieure à 80 kg/m^3.

- Contrôler que le raccordement de cheminée soit effectué de façon à garantir l'étanchéité aux fumées dans les conditions de fonctionnement de l'appareil en légère pression.

- Contrôler que le conduit de raccordement n'entre pas trop à l'intérieur du tubage de cheminée, en créant un goulot d'étranglement au passage des fumées.

⚠ **Assurez-vous que le tout soit installé dans les règles de l'art**

Fig. 21

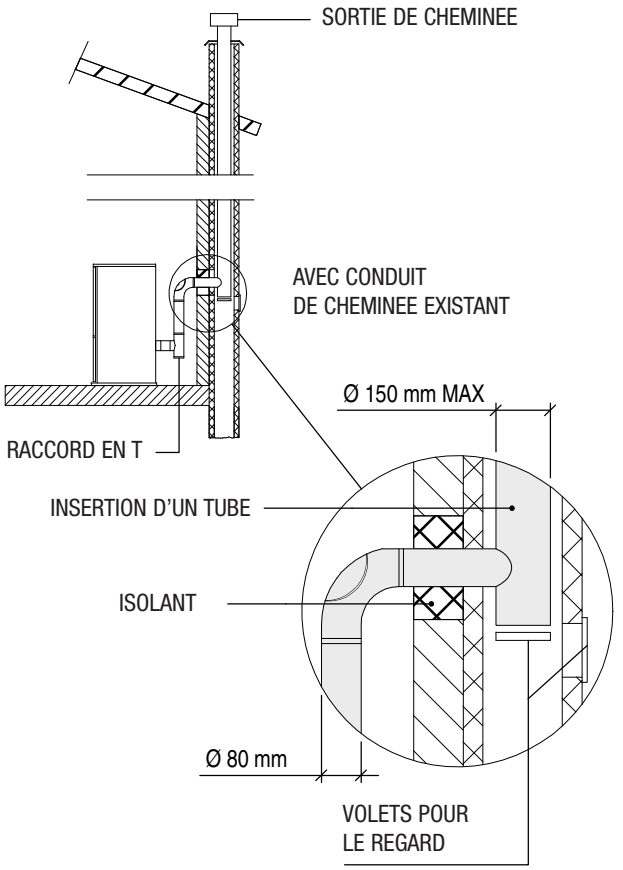

DT2030339-01

Fig. 22

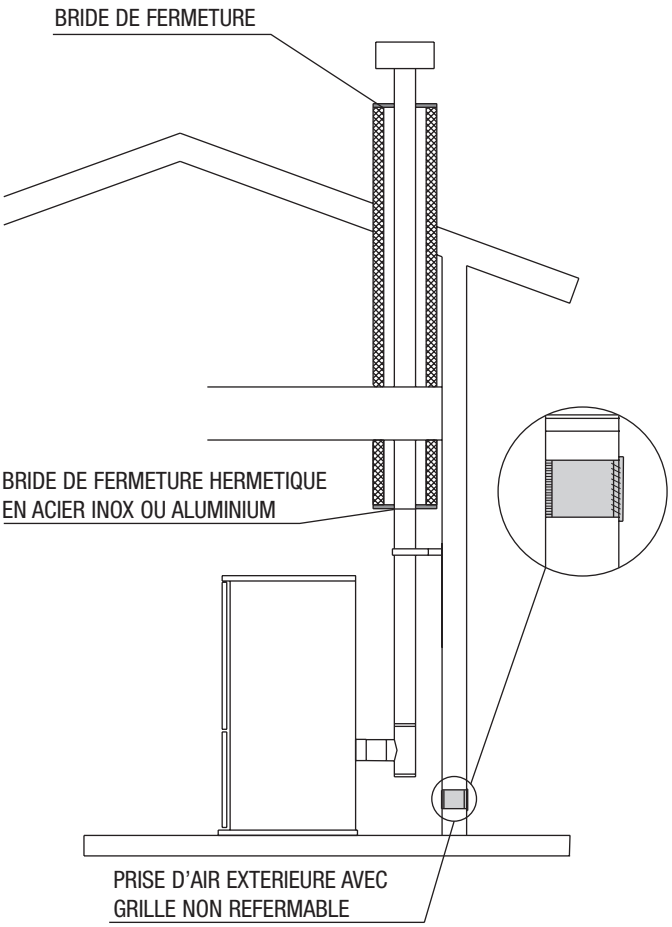

DT2030340-00

1.11 UTILISATION D'UN CONDUIT DE FUMEES EXTERIEUR

Il est possible d'utiliser un conduit de fumées uniquement s'il répond aux conditions requises suivantes :

- il faut utiliser uniquement des tubes isolés (double paroi) en acier inox fixés à l'édifice (Fig. 23)
- A la base du conduit, il doit y avoir un regard pour suivre les contrôles et les entretiens périodiques.
- Il doit être doté d'une sortie de cheminée avec dispositif anti-vent et respecter la distance par rapport au faîtage de l'édifice, comme indiqué dans le paragraphe "**SORTIE DE CHEMINÉE**".

Fig. 23

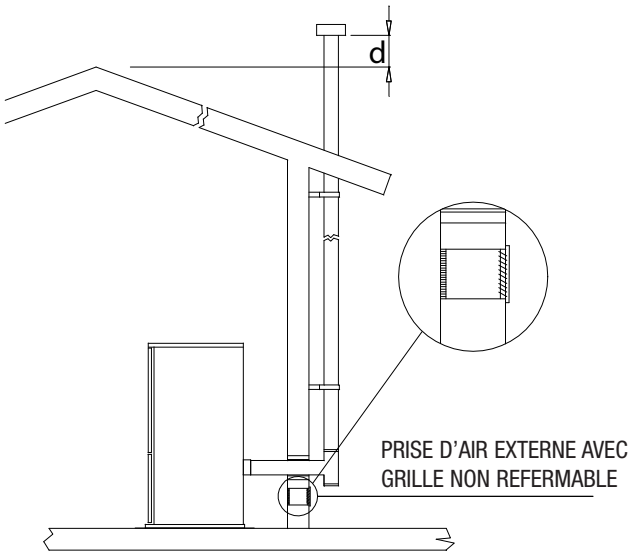

DT2030341-00

⚠ **Tous les appareils à granulés PIAZZETTA peuvent fonctionner même avec évacuation au mur, hauteur minimale 2 m et avec air de combustion prélevé moyennant un tuyau coaxial.**
Dans l'avis technique 14/08-1303 du CSTB sont indiquées les différentes configurations d'installation (voyez déclaration page 50).

⚠ **Assurez-vous que le tout soit installé dans les règles de l'art.**

Fig. 24

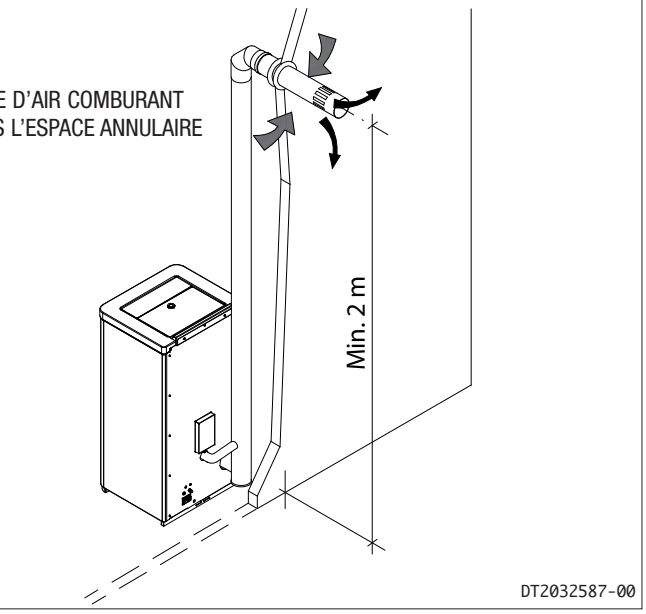

DT2032587-00

1.12 PREVENTION DES INCENDIES DOMESTIQUES

DT2010027-02

L'installation et l'utilisation du produit doivent être réalisées conformément aux instructions du fabricant, et dans le respect des normes européennes, nationales et des règlements locaux.

⚠ **Quand un tube d'évacuation des fumées passe à travers une paroi ou un plafond, il est nécessaire d'appliquer des modalités d'installations particulières (protection, isolation thermique, distances par rapport aux matériaux sensibles à la chaleur, etc). Consultez le paragraphe 1.9 " CONDUIT DE RACCORDEMENT ".**

- Il est en outre recommandé de maintenir tous les éléments en matériau combustible ou inflammable, hors de la zone de rayonnement du foyer, et de toutes façons à une distance d'au moins 80 cm par rapport au bloc chauffant.
- Pour d'autres informations, consultez le paragraphe " **DISTANCES DE SECURITE**" et "**RACCORDEMENT AU CONDUIT DE CHEMINEE**"
- Le conduit d'évacuation des fumées, la sortie, le conduit de cheminée, la prise d'air extérieure, doivent toujours être dénués d'obstructions, propres et être contrôlés périodiquement au moins deux fois pendant la période d'utilisation, à partir du démarrage du produit et pendant son utilisation. Après une période d'inactivité de l'appareil, il est conseillé de vérifier les points ci-dessus. Pour toute autre information, consultez le ramoneur.
- N'utilisez que des combustibles conseillés (voir chapitre " **COMBUSTIBLE** ")

2.0 CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES

DT2011518-00

2.1 CARACTÉRISTIQUES

DT2010803-00

Habillage: en faïence fait main
Façade: en acier peint gris
Intérieur: monobloc en acier
Déflecteur et foyer: en fonte
Grille corbeille: en fonte
Porte: en fonte avec vitrocéramique résistant à 750°C
Poignée: en acier avec finition nickelée
Contrôle fonctions: télécommande avec afficheur LCD et tableau de commandes digitales sur le poêle
Chronothermostat: de série, avec modes de programmation journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires
Régulation de la puissance: de 1 à 5
Tiroir à cendre: amovible
Combustible: granulés de pur bois naturel (Voir chapitre “COMBUSTIBLE”)
Chauffage: ventilation pulsée par Système Multifuoco avec deux ventilateurs pouvant fonctionner séparément, quatre vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande (Voir paragraphe “MULTICOMFORT”), bouche de sortie d’air chaud frontale en partie basse avec deux déviateurs de flux, prédisposition de deux sorties pour le gainage en partie arrière (Voir paragraphe “SYSTÈME MULTIFUOCO”)
Humidificateur: acier inox, contenance 50 cl d’eau

2.2 DONNEES TECHNIQUES

DT2010259-08

	Unité	P960		P961	
		(à la puissance nominale)	(à la puissance minimale)	(à la puissance nominale)	(à la puissance minimale)
Puissance thermique nominale / minimale	kW	12,0 / 3,7		12,0 / 3,7	
Consommation horaire	kg/h	2,7	0,9	2,7	0,9
Rendement	%	87,5	84,5	87,5	84,5
Contenu CO (a 13% di O2)	%	0,024	0,041	0,024	0,041
Puissance absorbée maximum	W	430		430	
Puissance absorbée au régime	W	150		150	
Alimentation	V	230		230	
Fréquence	Hz	50		50	
Capacité du réservoir	kg / (l)	35 / (54)		35 / (54)	
Diamètre d’évacuation des fumées	cm	ø8		ø8	
Section utile mini d’arrivée air	cm²	100		100	
Poids du poêle avec revêtement	kg	200		193	
Dimensions de l’emballage (PxLxH)	cm	79x68x142		79x68x142	

Données relevées en laboratoire avec un pouvoir calorifique des granulés de 5 kWh/kg.
N.B. Les données susmentionnées sont susceptibles de varier en fonction des dimensions et du type de granulé utilisé (voyez chapitre COMBUSTIBLE).

Données techniques pour le calcul du conduit de la cheminée

	Unité	P960		P961	
		(à la puissance nominale)	(à la puissance minimale)	(à la puissance nominale)	(à la puissance minimale)
Puissance thermique nominale / minimale	kW	12,0 / 3,7		12,0 / 3,7	
Débit fumées	g/s	8,03	6,85	8,03	6,85
Temp. moyenne des fumées dans le conduit d’évacuation	°C	219,2	122,8	219,2	122,8
Tirage minimum	Pa	12		12	

2.3 DONNEES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

DT2011541-00

Sur chaque produit sont appliquées deux plaquettes signalétiques, l’une indiquant le modèle et les performances de l’appareil, et l’autre le numéro de fabrication.
La plaquette signalétique avec les données se trouve sur le panneau arrière du poêle et la plaquette avec le numéro de fabrication sur la partie interne du couvercle du réservoir à granulés.
En outre, la plaquette signalétique avec le numéro de fabrication est appliquée également sur la couverture arrière du livret d’instructions pour l’installation, l’emploi et la maintenance.
En cas de demande d’assistance technique ou de pièces détachées, veuillez spécifier ces données au revendeur ou au S.A.V.

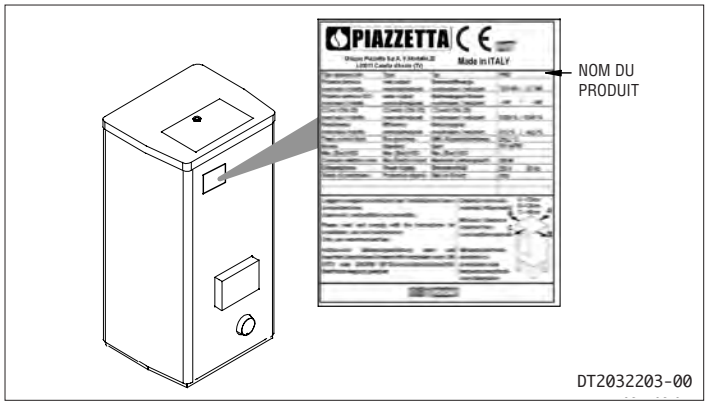

DT2032203-00

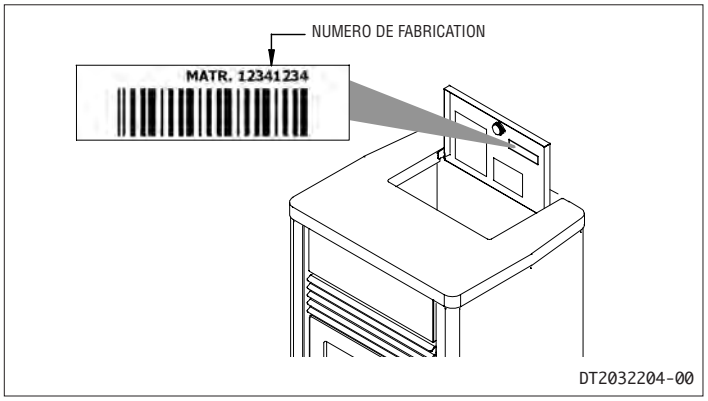

DT2032204-00

2.4 DIMENSIONS P960

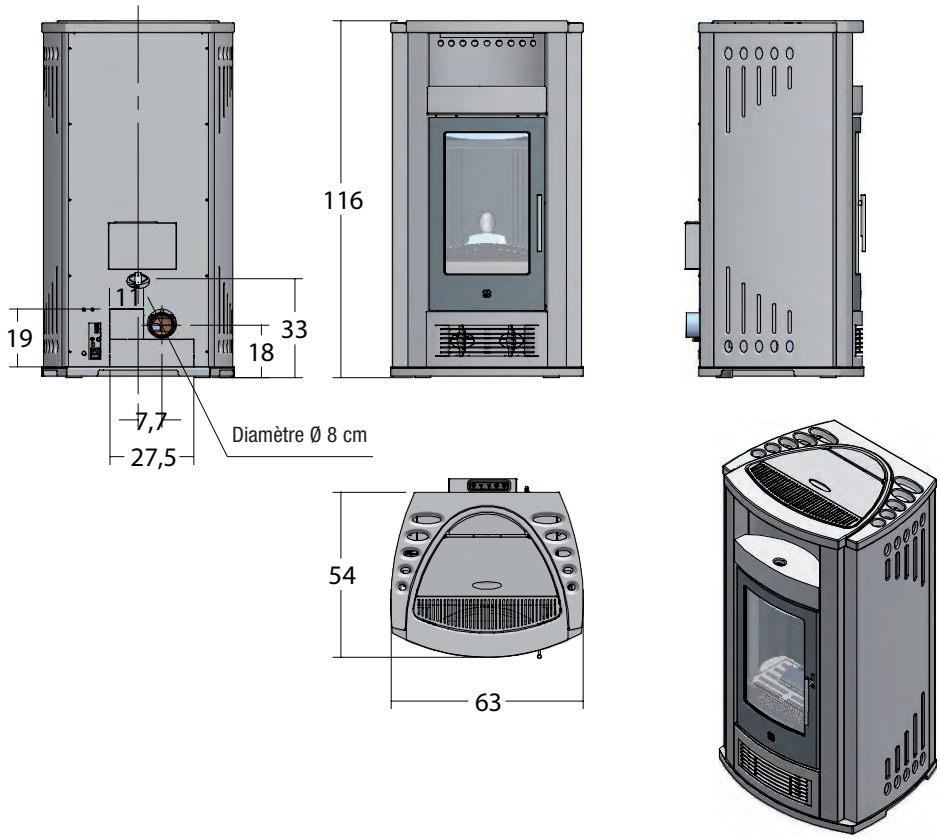

Dimensions en cm

2.5 DIMENSIONS P961

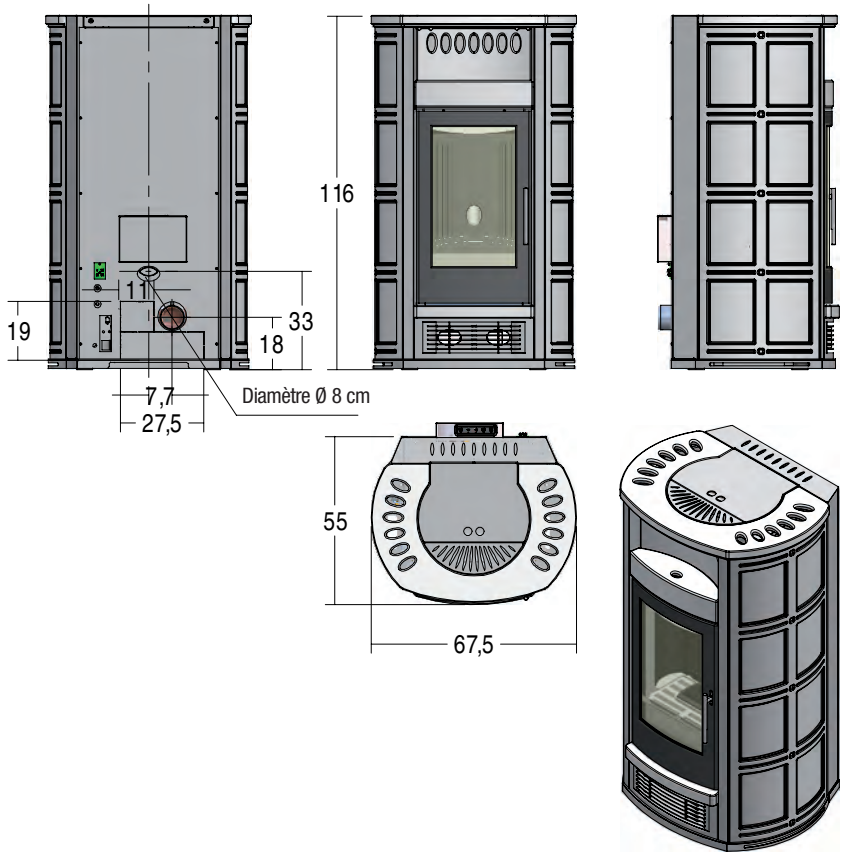

Dimensions en cm

2.6 SCHEMA ELECTRIQUE P960 - P961

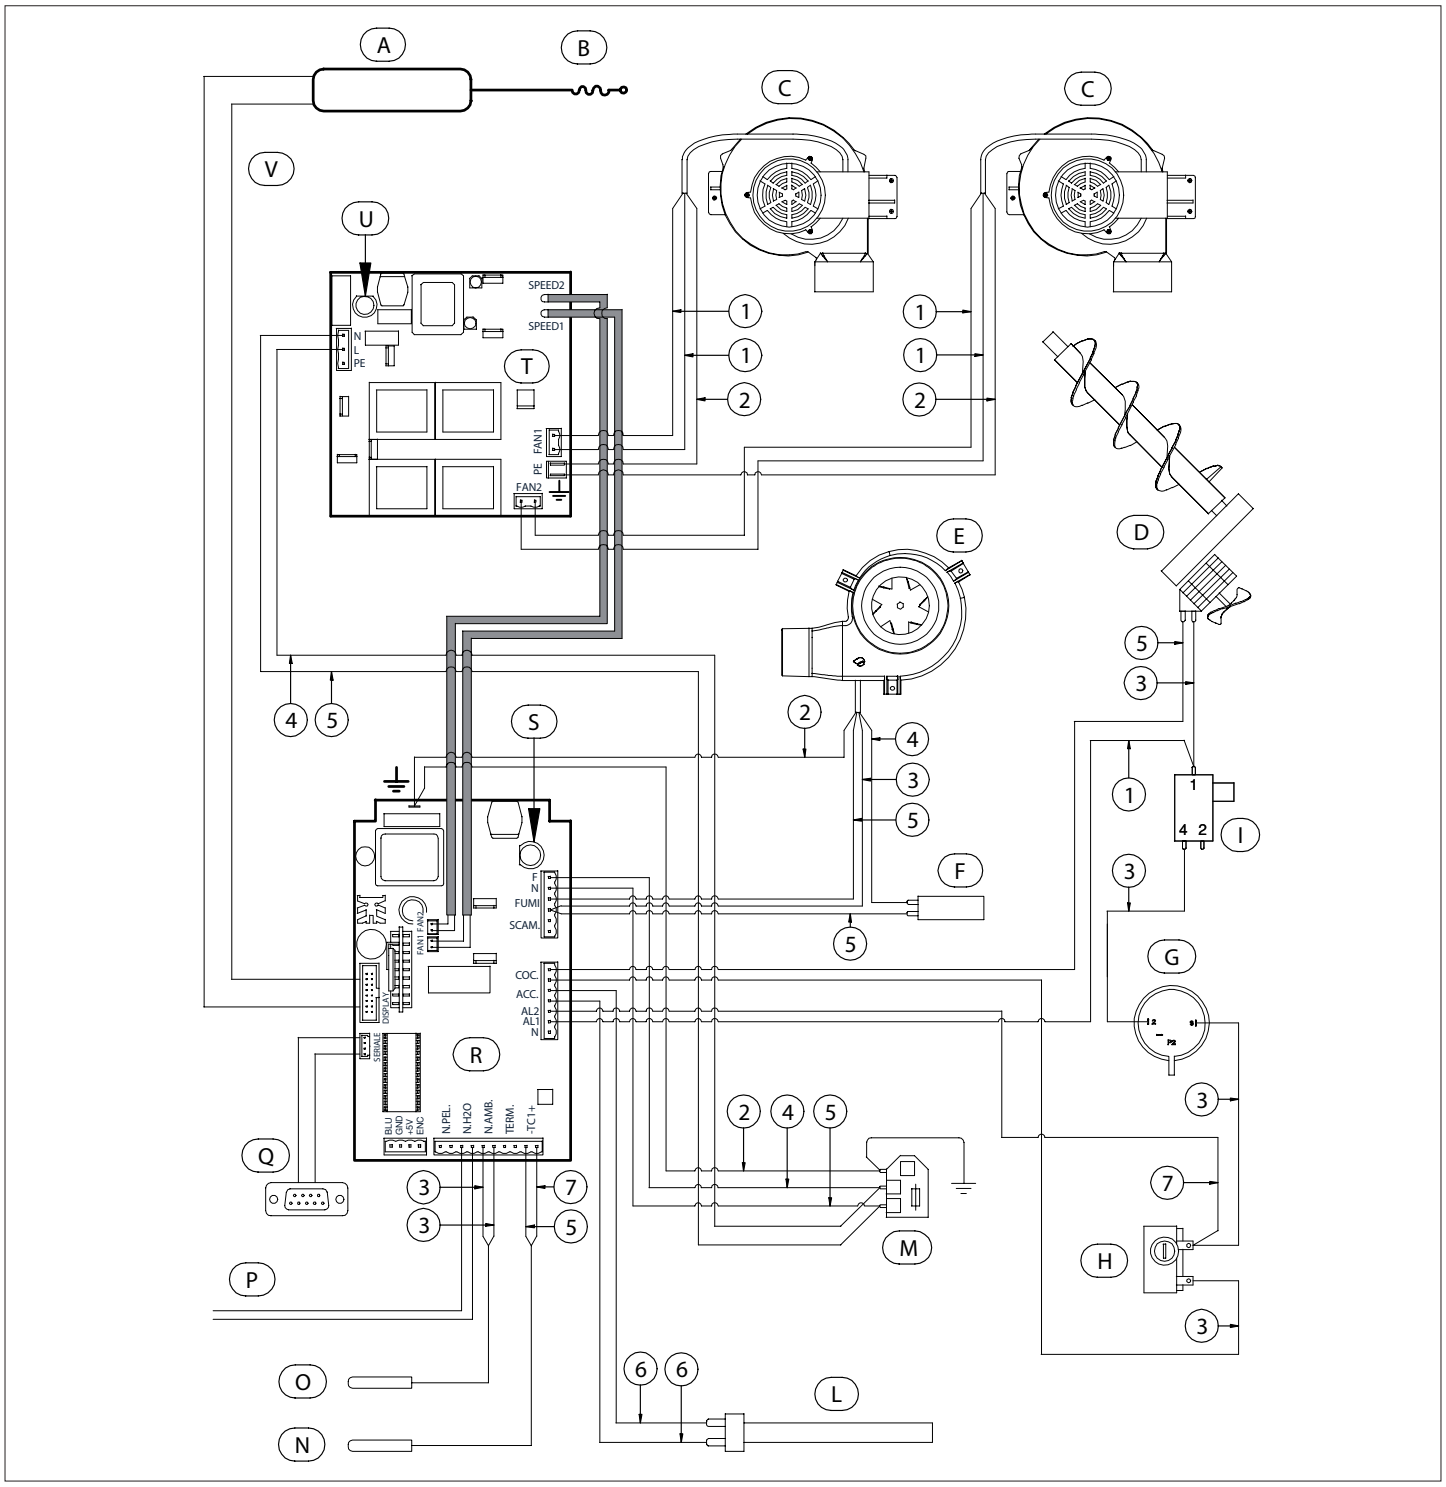

Pos.	Légende composants	Pos.	Légende composants
A	Afficheur d'urgence	M	Alimentation avec fusible (5X20 4AH250V)
B	Antenne	N	Sonde fumée
C	Ventilateur ambiant	O	Sonde d'ambiance
D	Vis sans fin	P	Branchement thermostat extérieur
E	Ventilateur fumée	Q	Prise sérielle DB9
F	Condensateur	R	Carte de base
G	Pressostat N.O.(normalement ouvert)	S	Fusible 5X20 4AL250V
H	Termostat 80° N.F. (normalement fermé)	T	Carte ventilateur
I	Microinterrupteur	U	Fusible 5X20 500mAL250V
L	Bougie d'allumage	V	Câble plat

N°	Légende couleurs
1	Blanc
2	Jaune-vert
3	Noir
4	Brun
5	Bleu
6	Rouge
7	Gris

3.0 COMBUSTIBLE

DT2010233-04

Le granulé de bois est un combustible obtenu par compactage de sous-produits de la transformation de bois naturel séché. La forme typique en petits cylindres est obtenue par extrusion. Grâce à la lignine, une substance naturelle qui est libérée par le compactage de la matière première, les granulés deviennent consistants et compacts sans adjuvant ni colle.
Sur le marché, on peut trouver différents types de granulés présentant des qualités et des caractéristiques qui changent selon l'usinage et le type d'essences de bois utilisées.
Puisque les caractéristiques et la qualité des granulés influencent considérablement l'autonomie, le rendement et le bon fonctionnement du poêle, il est conseillé d'utiliser des granulés de qualité.
Le constructeur a testé et programmé ses propres poêles afin qu'ils assurent de bonnes performances et une parfaite qualité de fonctionnement avec des granulés qui présentent des caractéristiques spécifiques:

Caractéristiques du granulé	
Composants	Granulés de pur bois naturel
Longueur env.	10 – 30 mm
Diamètre env.	6 – 6,5 mm
Poids volumique apparent env.	650 kg/m^3
Poids spécifique env.	> 1,0 kg/dm^3
Pouvoir calorifique inférieur env.	5 kWh/kg
Humidité env.	<8%
Résidu en cendres env.	<0,5%
N.B. les données susmentionnées concernent des granulés de hêtre/sapin	

Pour assurer un bon fonctionnement, il est nécessaire :
D'EVITER l'utilisation de granulés ayant des dimensions différentes de celles indiquées par le constructeur.
D'EVITER l'utilisation de granulés avec poussière de sciure, écorces, maïs, résines, substances chimiques, adjuvants ou colles.
D'EVITER d'utiliser des granulés humides.

Le choix de granulés inadaptés:
- provoque un encrassement de la grille corbeille et des conduits d'évacuation de la fumée,
- augmente la consommation de combustible
- diminue le rendement
- ne garantit pas le fonctionnement normal du poêle
- salit considérablement la vitre
- produit des granulés imbrûlés et des cendres lourdes.

La présence d'humidité dans le granulé augmente le volume des capsules et les effrite en provoquant :
- des dysfonctionnements du système de chargement ;
- une mauvaise combustion.

Le granulé doit être conservé à un endroit sec et à l'abri.

Pour l'utilisation d'un granulé de qualité, mais présentant des caractéristiques dimensionnelles et calorifiques différentes de celles indiquées, il est nécessaire de modifier les paramètres de fonctionnement du poêle.

⚠ **La « personnalisation » des paramètres de fonctionnement du poêle doit être effectuée uniquement par les Centres d'Assistance Technique ou par le personnel spécialisé autorisé par SEGUIN.**

⚠ **L'utilisation de granulés de mauvaise qualité et non conformes aux indications du constructeur risque non seulement d'endommager le poêle et d'en compromettre les performances mais peut aussi entraîner l'annulation de la garantie et dégage le producteur de toute responsabilité.**

DT2030346-00

4.0 OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'INSTALLATION

DT2010074-06

Afin d'éviter des incidents ou dommages au produit, nous indiquons ci-après quelques recommandations :
- les opérations de déballage et d'installation doivent être effectuées par au moins deux personnes ;
- chaque opération de manipulation doit être effectuée avec des moyens adaptés et dans le respect total des normes en vigueur en matière de sécurité ;
- l'orientation du produit emballé doit rester conforme aux indications fournies par les pictogrammes et par les inscriptions présentes sur l'emballage ;
- en cas de câbles, courroies, chaînes etc, assurez-vous qu'ils soient adaptés au poids à décharger et qu'ils soient en bon état ;
- lors du déplacement de l'emballage, effectuez des mouvements lents et continus pour éviter des déchirements des câbles, chaînes, etc…
- n'inclinez pas excessivement l'emballage afin d'éviter de renverser le produit.
- ne stationnez jamais dans le rayon d'action des systèmes de chargement/déchargement (chariots élévateurs, grues, etc).

⚠ **Avant de procéder à l'installation, équipez convenablement le produit.**
Déballez le produit en faisant attention à ne pas l'endommager ou le rayer, sortez les emballages des accessoires et des éventuelles pièces de polystyrène ou carton utilisées pour bloquer les parties amovibles, du foyer du poêle, etc..
Nous vous rappelons en outre de ne pas laisser à la portée des enfants les parties de l'emballage (sachets plastique, polystyrène, etc.) qui pourraient représenter des sources de danger potentielles. Il convient de les jeter conformément aux lois en vigueur.

Conformément aux règlements en vigueur concernant la sécurité des appareils électriques, vous devez vous adresser à un centre de services après-vente Piazzetta ou à un électricien qualifié pour toutes réparations concernant l'installation ou l'entretien d'un appareil nécessitant l'accès à ses parties électriques.

Pressostat extérieur

- Le poêle est doté d'une prise extérieure permettant de mesurer la dépression du conduit d'évacuation des fumées. Ce contrôle doit être effectué par un personnel agréé lors de l'installation du poêle.

Revêtement

- Une fois le poêle assemblé et le thermostat d'ambiance externe installé, procédez à la pose du revêtement du poêle conformément au "Manuel d'instructions du revêtement" fourni avec le poêle.

DT2010071-04

5.1 SYSTEME MULTIFUOCO

DT2010145-02

- La recherche et le développement technologiques de Piazzetta signifient que ce poêle à granulés offre les avantages du système " Multifuoco ", un système EXCLUSIF et BREVETÉ par Gruppo Piazzetta S.p.A. Une véritable innovation dans le secteur des poêles à granulés.
- Le système " Multifuoco " révolutionne la totalité des méthodes de circulation de la chaleur utilisées actuellement dans les poêles à granulés: non seulement la chaleur produite par le foyer est mise en circulation dans l'atmosphère à partir de la base du poêle, mais elle peut aussi être dirigée, grâce à un gainage par des tuyaux flexibles de 75 mm de diamètre, vers les pièces voisines (figure 26).
- Ce système exclusif de diffusion de la chaleur offre manifestement beaucoup d'avantages, notamment la répartition égale de la température.
- La chaleur produite est propulsée par deux ventilateurs et diffusée dans la pièce à travers l'orifice grillagé situé sur le devant du poêle (fig. 27). La grille est dotée de deux déflecteurs (figure 28) pour l'orientation de la chaleur qui sort de la partie avant. Pour orienter le flux d'air chaud dans la direction souhaitée, il suffit de régler l'angle des déflecteurs (figure 30) au moyen du levier prévu à cet effet et fourni en dotation (figure 29).

Fig. 25

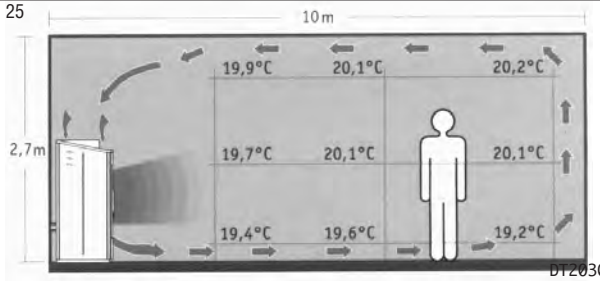

DT2030163-00

Fig. 26

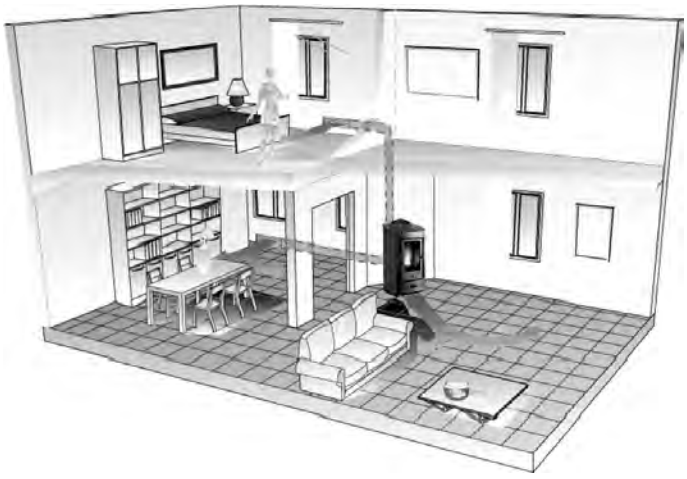

DT2030162-00

Fig. 27

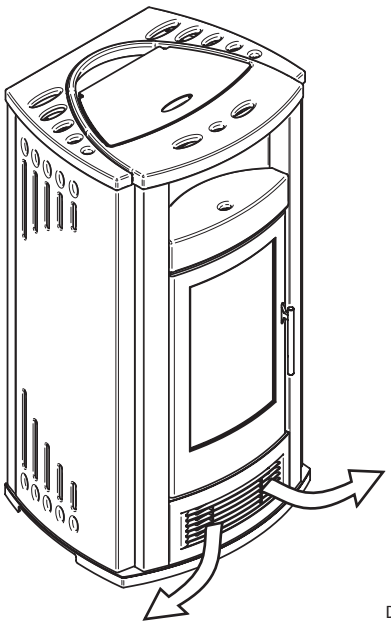

DT2030213-00

Instructions pour le gainage de l'air chaud

- Le Kit de ventilation permettant de pulser l'air chaud dans la pièce est prédisposé pour le montage de deux éléments en " Y " qui ont pour but de redoubler l'arrivée d'air chaud en le dirigeant à travers un tuyau flexible également vers l'arrière du poêle à partir d'où il est gainé vers les pièces voisines.
- Ci-dessous quelques exemples d'installation du poêle et de gainage de l'air chaud pour le chauffage d'autres pièces. Ces exemples se veulent démonstratifs. L'obtention d'une performance optimale dépend dans tous les cas des conditions propres à la pièce dans laquelle le poêle est installé, ainsi que de celles des pièces voisines.

⚠ **Il est important que les bouches de diffusion, dans les gainages arrière, situées à proximité du poêle ou de l'élément en Y, ne soient pas fermées, afin d'éviter toute surchauffe. Pour les appareils sur lesquels on ne prévoit qu'un orifice de sortie à l'arrière à partir du ventilateur, la bouche de diffusion doit rester ouverte en permanence.**

Les exemples montrent le gainage des deux ventilateurs. Chaque schéma fournit un seul exemple parmi une multiplicité de solutions.

SOLUTION 1 - Fig. 31-32:

- le poêle est installé dans la pièce qui doit être chauffée, et l'air chaud est dirigé vers l'avant uniquement, comme à la sortie d'usine (fig. 31).Comme solution alternative, l'air peut être diffusé par la partie arrière en raccordant un tuyau flexible de **7,5 cm de diamètre à l'orifice** de sortie des ventilateurs (fig. 32). Dans ce cas, le poêle chauffe d'une part la pièce où il est installé, et ce par radiation uniquement, et d'autre part les pièces voisines par l'intermédiaire des gainages à l'arrière

⚠ **En ce qui concerne l'exemple de la figure 32, il est nécessaire de faire fonctionner le poêle avec bouches de diffusion ouvertes en permanence**

SOLUTION 2 - Fig. 33

- le poêle est installé dans la pièce qui doit être chauffée par l'air chaud propagé par gainage vers la partie avant, par l'intermédiaire d'un ventilateur. Par ailleurs, il est possible de chauffer une deuxième pièce par gainage de l'air chaud en partie arrière grâce au deuxième ventilateur. Un tuyau flexible de 7,5 cm de diamètre, d'une longueur maximale de 6 m, est relié à l'orifice de sortie du ventilateur (fig. 33).

⚠ **En ce qui concerne l'exemple de la figure 33, en cas d'un seul gainage, il est nécessaire de faire fonctionner le poêle avec la bouche de diffusion ouverte en permanence.**

Fig. 28

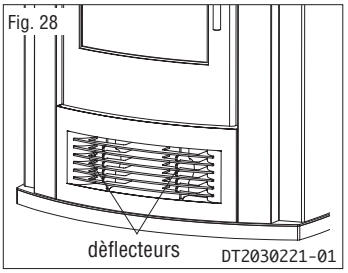

Fig. 29



Fig. 30

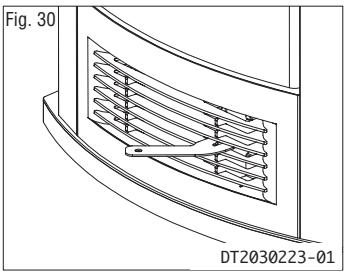

Fig. 31

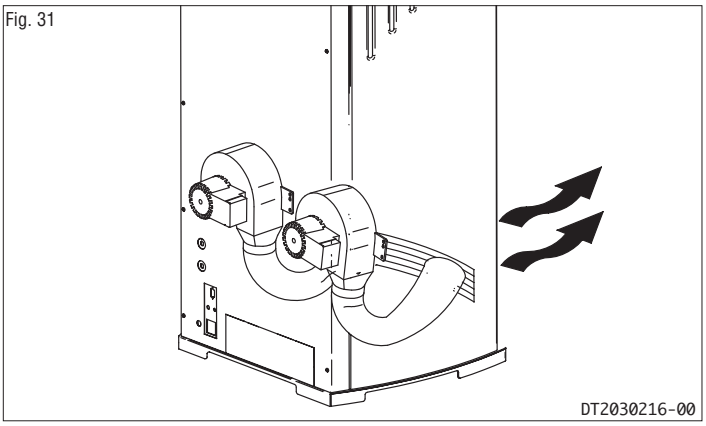

Fig. 32

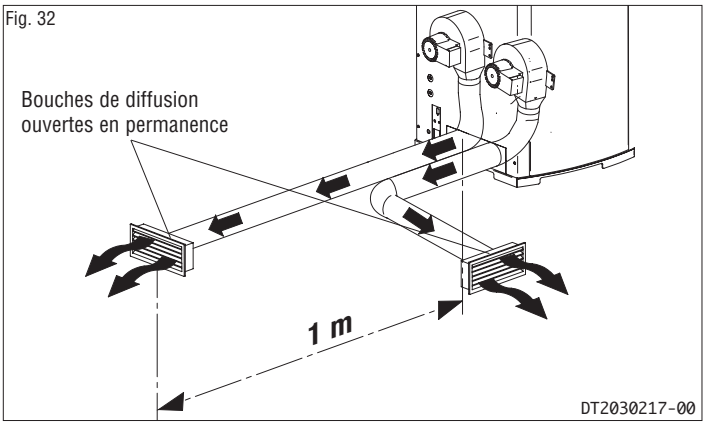

Fig. 33

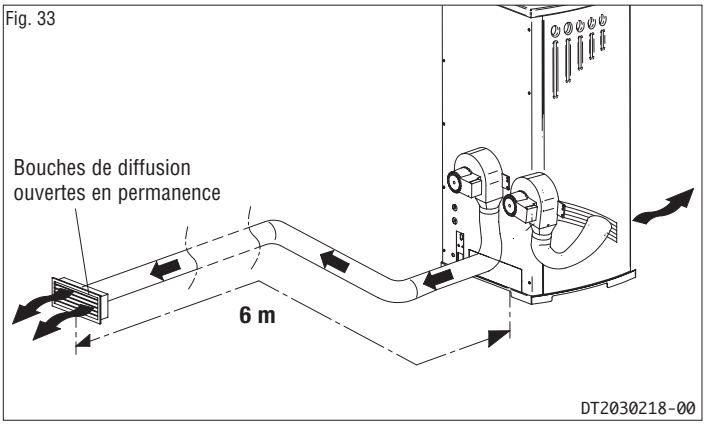

SOLUTION 3 - Fig. 34:

- le poêle est installé dans la pièce à chauffer avec flux d'air chaud propagé par gainage sur trois sorties, et précisément dans l'avant et l'arrière du poêle grâce à un dédoublement d'une sortie du ventilateur au moyen d'un élément en Y et d'un tuyau flexible de 7,5 cm de diamètre, et une deuxième sortie seulement à l'arrière au moyen d'un tuyau flexible d'un diamètre de 7,5 cm et d'une longueur maximale de 6 m (fig. 34).

⚠ **En ce qui concerne l'exemple de la figure 34, en cas d'un seul gainage, il est nécessaire de faire fonctionner le poêle avec la bouche de diffusion ouverte en permanence.**

SOLUTION 4 - Fig. 35:

- extension de la solution précédente; le poêle est installé dans la pièce à chauffer avec sortie d'air chaud gainée sur l'avant et l'arrière du poêle grâce à un dédoublement d'un gainage arrière au moyen d'un deuxième élément en Y comme indiqué. Il faudra utiliser un tuyau flexible d'un diamètre de 7,5 cm et d'une longueur totale maxi. de 6 m (fig. 35).

⚠ **En ce qui concerne l'exemple de la figure 35, pour une utilisation correcte des gainages et éviter toute surchauffe, il est nécessaire d'utiliser des bouches de diffusion qui restent toujours ouvertes. Pendant le fonctionnement, la bouche de diffusion la plus proche de l'élément en Y doit être partiellement ouverte et ne doit jamais être fermée, afin d'éviter toute surchauffe.**

Gainage au mur et au sol – Fig. 36 ÷ 39

Pour optimiser le gainage et garantir une diffusion efficace de la chaleur, il faut:

1) rhabiller le tuyau avec un manchon isolant d'une épaisseur de 2 cm (ex. fibre minérale, fibre céramique, fibre de roche) afin de limiter des déperditions de chaleur et garantir une température de l'air suffisamment élevée.
   Le manchon isolant doit avoir un poids spécifique égal ou supérieur à 245 kg/m³ et un seuil de tolérance thermique de 1000°C minimum. Conductibilité thermique λ (400° C) ≤ 0,1 W/mK.
   Pour l'isolation thermique, le matériel portant le code "AGI Q132" ou "DIN 18895" est admissible;

2) ne pas dépasser la longueur maximum du tuyau, soit 6 m.

⚠ **Si l'isolant thermique ne se trouve pas dans le sol ou dans les murs, il est nécessaire de le fixer sur la surface avec des points de fixation tous les 30 cm.**

Ci-après quelques exemples de mise en place des tuyaux dans la paroi et dans le sol (pour un meilleur rendement, il est nécessaire de rhabiller le tuyau flexible avec un isolant adéquat).

Zone de rayonnement de l'orifice de sortie de l'air chaud (mm) – Fig. 40

Il convient de ménager autour de l'orifice de sortie de l'air chaud une zone de sécurité à l'intérieur de laquelle il ne doit y avoir aucun objet inflammable (meubles, tapis, rideaux, etc.) ni aucun matériau sensible à la chaleur (bois, plastique, etc.). Le diagramme indique les dimensions de cette zone de sécurité (dont 600 mm à partir du bord supérieur de l'orifice).

⚠ **En cas de sol inflammable, les bouches de diffusion de l'air chaud doivent être situées à une distance minimale de 200 mm du sol.**

Fig. 34

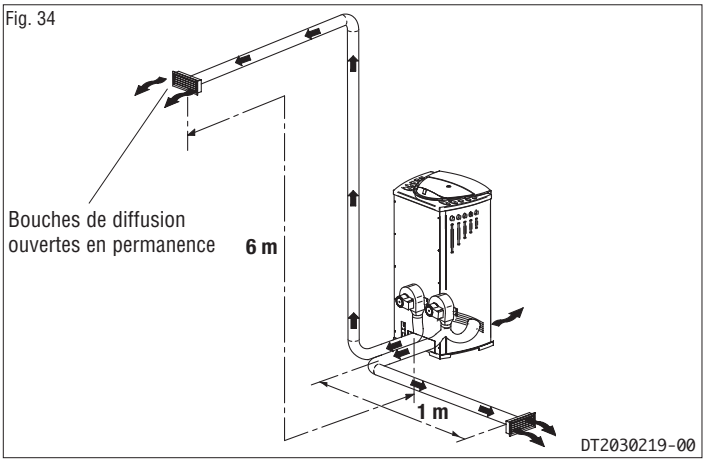

Fig. 35

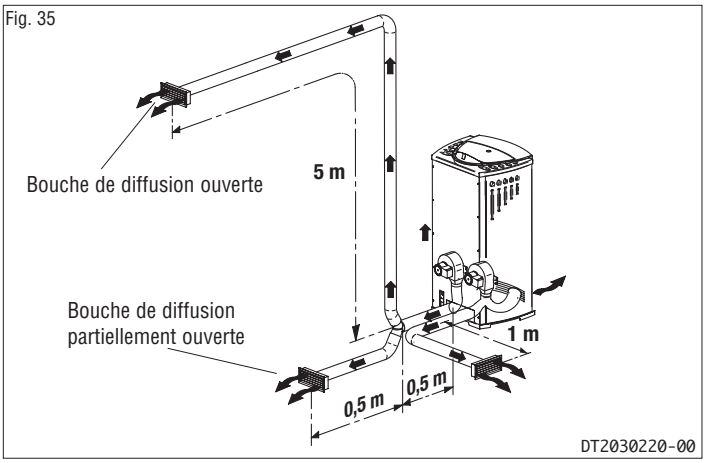

Fig. 36

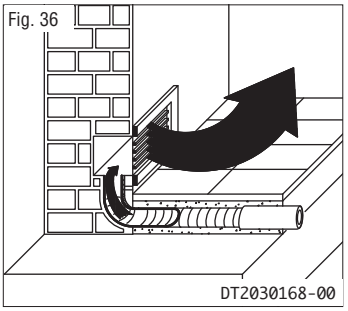

Fig. 37

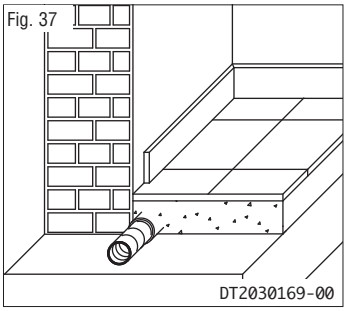

Fig. 38

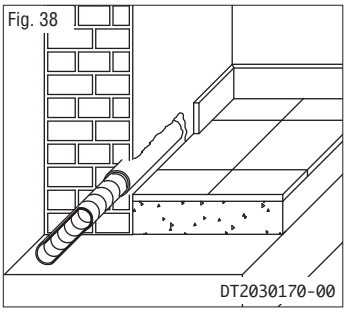

Fig. 39

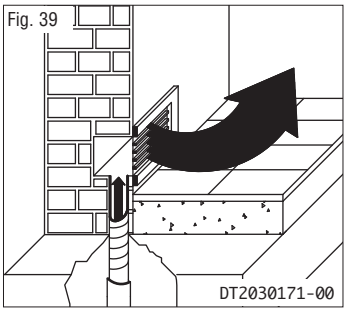

Fig. 40

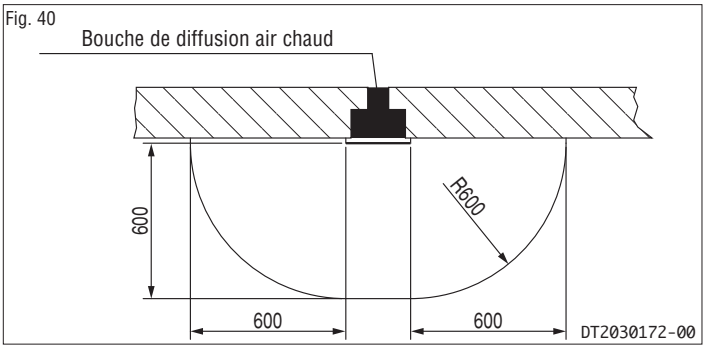

5.2 BRANCHEMENT ELECTRIQUE ET BRANCHEMENT DE LA SONDE DE TEMPERATURE AMBIANTE

- Le poêle est livré avec un câble d'alimentation qui doit être branché à une prise de courant 230 V 50Hz. Le branchement de la prise à l'arrière du poêle est montré sur la figure 41.
- La puissance absorbée est indiquée au paragraphe " DONNEES TECHNIQUES " du présent manuel.
- Aux termes de la loi, l'installation doit être équipée d'une prise de terre et d'un disjoncteur.
- Une fois que le câble d'alimentation a été posé définitivement, contrôlez qu'il n'entre pas en contact avec des parties chaudes.

⚠ **Assurez-vous que la prise de courant soit accessible même après l'installation du poêle.**

- Lors de l'installation du poêle, il est nécessaire de brancher la sonde de température ambiante (fournie en dotation) à l'endroit prévu à cet effet (fig. 41). La sonde peut être positionnée comme indiqué sur la figure 42, ou enlevez le collier et positionnez le bulbe à un endroit plus adapté au relevé de la température ambiante.

Fig. 41

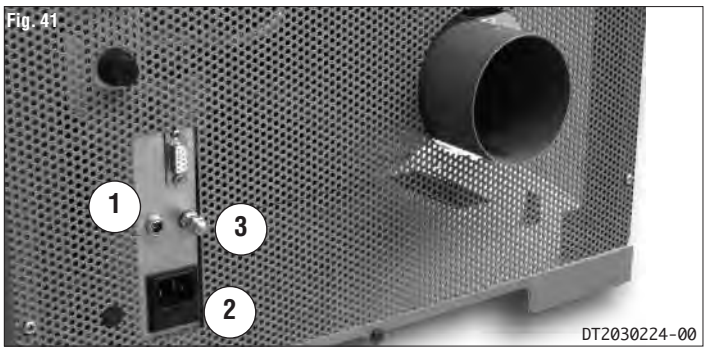

1) Prise extérieure pour branchement de la sonde de température ambiante
2) Prise pour branchement du câble d'alimentation
3) Prise extérieure de dépression du poêle
5) Branchement de la sonde de température ambiante
6) Branchement du câble d'alimentation

Fig. 42

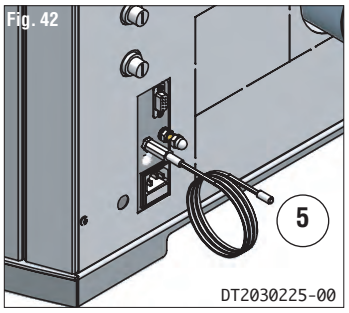

Fig. 43

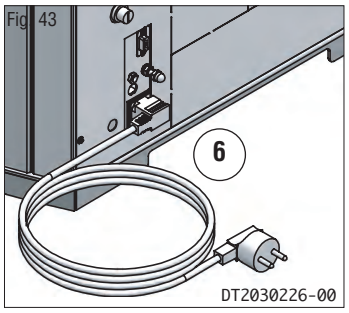

5.3 INSTALLATION DU RACCORD EN “Y” (en option)

- Le gainage de l’air chaud pour chauffer les pièces voisines est choisi comme il convient à l’utilisateur.
- Le raccord en " Y " peut être fixé à l’orifice de l’un ou l’autre des ventilateurs ou à tous les deux.
- Vous pouvez choisir de n’utiliser que l’un des orifices de sortie des ventilateurs pour chauffer les pièces voisines. Dans ce cas, il est plus commode d’utiliser le ventilateur de droite. Procédez ainsi qu’il est indiqué ci-après.

⚠ **Pour une question de commodité, les opérations suivantes de montage doivent être effectuées pendant la phase d’installation, en procédant d’abord sur le ventilateur de gauche (vue de derrière), et ensuite sur le ventilateur de droite (vue de derrière) (fig. 44).**

1. Enlevez le panneau arrière du poêle.
2. Faites sortir le tuyau flexible de l’orifice de sortie du ventilateur après avoir dévissé les colliers qui le tiennent en place.
3. Raccourcir le tuyau flexible d’environ 5 cm (fig. 45).
4. Fixez le tuyau flexible au raccord en " Y " à l’aide du collier fourni en dotation (fig. 46).
5. Fixez le raccord en " Y " à l’orifice de sortie du ventilateur à l’aide des vis fournies en dotation (fig. 47); (pour le ventilateur de gauche, voyez la figure 49).
6. Fixez le second tuyau flexible au raccord en " Y " à l’aide du collier fourni en dotation (fig. 48).
7. Répétez les étapes 2 à 6 pour le ventilateur de droite.
8. Enlevez la partie pré-découpée du panneau arrière (fig. 51).
9. Remettez le panneau arrière à sa place.
10. Rapprochez le poêle du mur (fig. 50) et, à l’aide des colliers fournis en dotation, fixez les deux tuyaux flexibles aux raccords des tuyaux insérés dans le mur (fig. 52).
11. Placez le poêle à l’endroit souhaité en respectant les distances de sécurité minimales (voyez paragraphe 1.8).

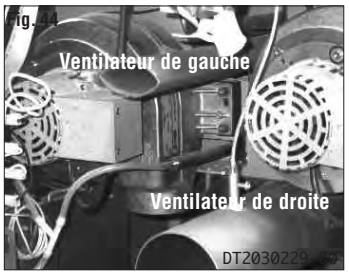

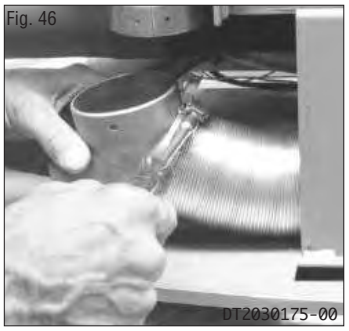

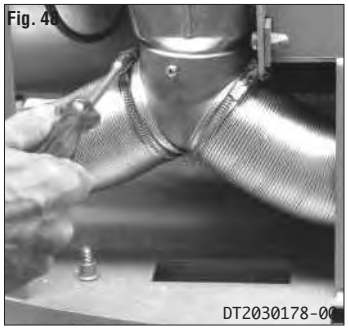

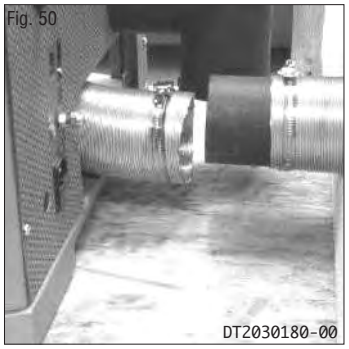

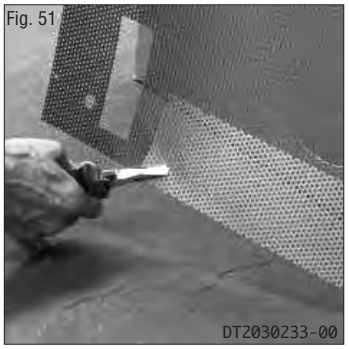

6.0 UTILISATION

DT2010595-00

- N'utilisez pas le poêle comme appareil de cuisson.
- Assurez-vous que la pièce dans laquelle le poêle est installé est suffisamment bien ventilée (admission d'air frais).
- Assurez-vous que tous les joints de l'installation d'évacuation de la fumée sont hermétiquement scellés à l'aide de silicone (et non de ciment) résistant à des températures allant jusqu'à 250°C, et ne portant pas de trace de détérioration.
- Vérifiez (ou faites vérifier) régulièrement la propreté de l'installation d'évacuation de la fumée.
- N'utilisez en aucun cas d'autres combustibles que des granulés.
- Avant de faire redémarrer le poêle, enlevez les éventuels dépôts de granulés non consumés en cas d'allumage manqué.

⚠ **Prenez garde à conserver tout objet inflammable à distance suffisante du poêle en marche (MINIMUM de 80 cm du panneau avant).**

⚠ **Quand le poêle fonctionne, il faut garder la porte fermée. La vitre doit être intacte et doit toujours être à sa place.**
Il est strictement interdit d'enlever la grille de protection à l'intérieur du chargeur à granulés.
Si vous rechargez un poêle allumé, assurez-vous que le sac de granulés n'entre pas en contact avec une surface chaude.

DT2010035-06

6.1 CHARGEMENT DES GRANULÉS

DT2010730-00

- Pour charger les granulés dans le chargeur, il est recommandé de déchirer (et d'enlever) un coin du sac et de verser directement dans le chargeur; ceci facilitera le chargement et évitera de répandre des granulés sur le dessus du poêle.

⚠ **Évitez que la sciure s'accumule au fond du chargeur.**

⚠ **Ne laissez pas de granulés sur le dessus du poêle, car ils pourraient prendre feu !**

Fig. 53

DT2030459-00

Fig. 54

DT2030460-00

6.2 TELECOMMANDE LCD POUR POELE A GRANULÉS

DT2010220-05

- Le poêle à granulés est équipé d'une télécommande radio avec afficheur LCD qui permet d'en contrôler les différentes fonctions.

⚠ **La portée de la télécommande peut être influencée par d'autres appareils fonctionnant en continu sur une bande de fréquence de 433,92 MHz – par exemple un casque radio, des jouets, des souris sans fil, etc.**
La télécommande a une portée d'environ 7 m s'il n'y a pas d'interférence.

- Quand on appuie sur les touches de sélection des différentes fonctions, il faut attendre le signal émis par le poêle ou, si vous vous trouvez dans une autre pièce, attendez que la sélection s'affiche, avant de sélectionner d'autres fonctions. Si le poêle ne reçoit pas le signal de la télécommande, réessayez en rapprochant celle-ci du poêle. Ci-après, les diverses fonctions correspondant aux touches de la télécommande.

Fig. 55

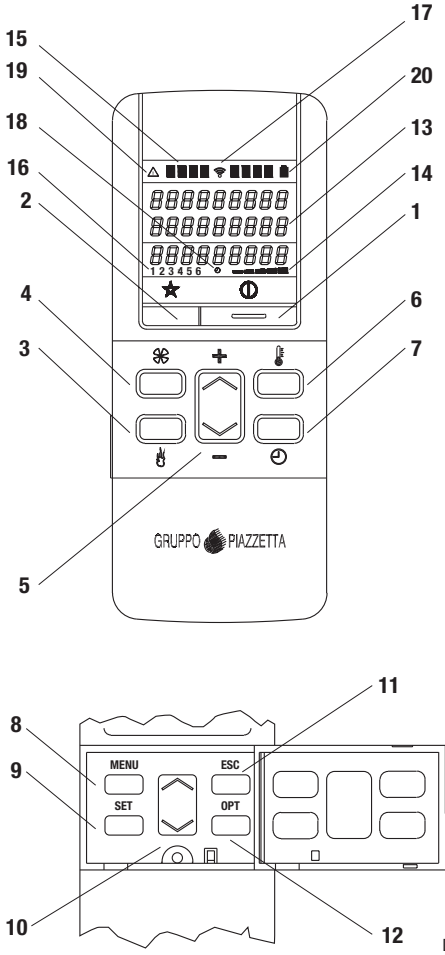

DT2030325-00

NUMERO	TOUCHE/AFFICHEUR	DESCRIPTION
1	TOUCHE ON/OFF	Une pression sur cette touche permet l'allumage et l'extinction en manuel du poêle.
2	TOUCHE 2 STAND BY	Une pression sur cette touche maintenue pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que CLAVIER VERROUILLÉ s'affiche, verrouille les touches du clavier de la télécommande. Pour déverrouiller les touches, réappuyez sur cette touche environ 8 secondes jusqu'à ce que l'indication CLAVIER DÉVERROUILLÉ s'affiche.
3	TOUCHE 3 PUISSANCE	Permet de régler la puissance. La touche SÉLECTION permet de choisir entre 5 différentes puissances, P1-P2-P3-P4-P5.
4	TOUCHE 4 VENTILATION	Permet de régler l'allure de ventilation du système Multifuoco. La touche SÉLECTION permet de choisir entre 4 différents réglages Multifuoco, 1-2-3-4
5	TOUCHE 5 SÉLECTION	Permet de sélectionner: •la puissance si la touche PUISSANCE a été sélectionnée auparavant, •la ventilation si la touche VENTILATION a été sélectionnée auparavant, •la température si la touche TEMPÉRATURE a été sélectionnée auparavant.
6	TOUCHE 6 TEMPÉRATURE	Permet de régler la température ambiante de la pièce. La touche SÉLECTION permet de choisir la température dans une plage de température allant de 7°C et 30°C.
7	TOUCHE 7 CHRONO	Affiche la date et l'heure actuelles.
8	TOUCHE 8 MENU	Permet: • l'accès au MENU de programmation • le retour à l'affichage initial
9	TOUCHE 9 SET	Confirme le MENU sélectionné
10	TOUCHE 10 SÉLECTION MENU	Fait défiler le MENU de programmation
11	TOUCHE 11 ESC	Retour au MENU précédent
12	TOUCHE 12 OPT	Affiche les températures MULTICOMFORT; le trait qui s'affiche avant la température indique quelle est la sonde qui a relevé la température
13	AFFICHEUR 13	Affiche sur 3 lignes les fonctions programmées, l'heure actuelle et la température.
14	AFFICHEUR 14 PUISSANCE	Affiche la puissance programmée, P1-P2-P3-P4-P5.
15	AFFICHEUR 15 VENTILATION MULTIFUOCO	Affiche la ventilation MULTIFUOCO programmée, 1-2-3-4.
16	AFFICHEUR 16 JOUR SEMAINE	Affiche le jour de la semaine, 1 lundi, 2 mardi, 3 mercredi, 4 jeudi, 5 vendredi, 6 samedi, 7 dimanche
17	AFFICHEUR 17 TRANSMISSION SIGNAL RADIO	Symbole actif si la télécommande reçoit des informations du poêle
18	AFFICHEUR 18 CHRONOTHERMOSTAT	L'affichage du symbole indique que le chronothermostat est activé
19	AFFICHEUR 19 SÉCURITÉ	Le symbole apparait en cas d'intervention d'un dispositif de sécurité
20	AFFICHEUR 20 PILES ÉPUISÉES	L'affichage du symbole indique que les piles sont déchargées

DT2010082-05

6.3 PREMIERE MISE EN SERVICE

- Avant d'allumer le poêle, contrôlez si la grille corbeille a été mise en place correctement et si elle a été poussée en arrière vers le déflecteur.
- Aux premiers allumages, des odeurs dues à l'évaporation des peintures et des huiles utilisées dans la fabrication pourraient se dégager.
  Dans cette phase, prenez soin de bien aérer le local et évitez d'y séjourner trop longtemps car les vapeurs émises pourraient être nuisibles aux personnes et aux animaux.
  Les premiers allumages devront être effectués de façon à permettre la mise en place du corps du poêle et l'évaporation totale des peintures.
  À cet effet, il faudra que vous utilisiez le poêle suivant les instructions ci-dessous:
- fonctionnement à la puissance moyenne pendant les 5-6 premières heures à partir du moment de l'inflammation du combustible (pendant cette phase, les dilatations provoquées par la chaleur permettront la mise en place du corps du poêle),
- après la phase de mise en place, le poêle devra être utilisé à la puissance maximale pendant un temps variable entre 6 et 10 heures, en fonction de la quantité de peinture présente sur le corps du poêle et qui devra s'évaporer.
  Il n'est pas nécessaire que le poêle fonctionne à la puissance maximale en continu mais vous pouvez interrompre son fonctionnement pendant 3-4 heures.
  À la conclusion de cette période, la peinture se sera évaporée et le poêle devra être utilisé au régime normal.
  Si toutes les traces n'ont pas été éliminées, vous pouvez lancer une autre période de fonctionnement à la puissance maximale.
  Quand vous chargez le réservoir à granulés pour la première fois, il faut que la vis de chargement ait le temps de se remplir; pendant cette phase, les granulés ne sont pas amenés dans la chambre de combustion et il est fort possible que le premier allumage échoue. Si une alarme se déclenche, éteignez le poêle en appuyant quelques instants sur la touche d'extinction ON/OFF, enlevez le combustible qui se trouve dans la grille corbeille et lancez un nouvel allumage.

DT2010619-00

6.4 DEMARRAGE ET FONCTIONNEMENT NORMAL

- Avant d'allumer le poêle:

⚠ **Contrôlez si la porte du foyer est bien fermée.**

- Assurez-vous que le chargeur de granulés est plein ou qu'il en contient suffisamment pour garantir le fonctionnement du poêle pendant la durée souhaitée.
- Lorsque le poêle est branché au réseau électrique et qu'il n'est pas encore allumé, l'afficheur visualise l'indication "oFF", en partie basse l'heure actuelle, la température relevée et les programmations de la puissance et de la ventilation.

Fig. 56

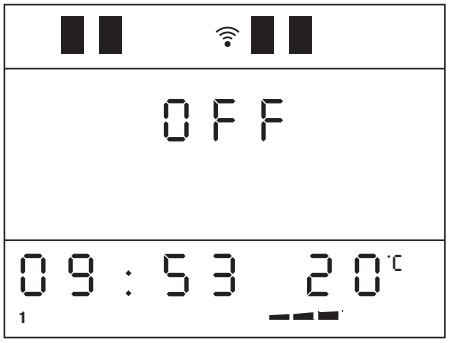

DEMARRAGE

Action	*Description*	*Affichage*
Maintenez la touche ON/OFF enfoncée pendant quelques secondes 	**Un cycle constitué de trois différentes phases est lancé avant d'arriver au fonctionnement normal du poêle:**	
	• **CONTRÔLE (20 premières secondes)** L'allumeur (bougie) s'active.	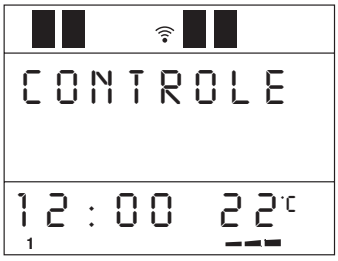
	• **PHASE DE DÉMARRAGE I** L'extracteur de fumées entre en fonction. La tarière de chargement démarre pour charger les granulés dans la grille corbeille.	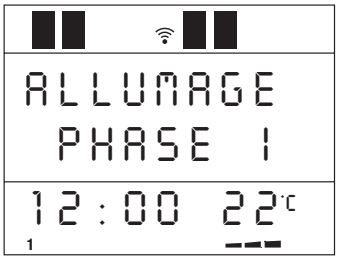
	• **PHASE DE DÉMARRAGE II** Si l'allumeur a déclenché le processus de combustion, la tarière de chargement de granulés éleve de façon à stabiliser l'alimentation et la combustion adéquate des granulés pendant le mode de fonctionnement normal consécutif. Si pendant la phase de démarrage le capteur à l'orifice de sortie des fumées indique une hausse de température (ce qui veut dire que le processus de combustion est en cours), le système considère que le poêle est allumé et le fait passer au mode de fonctionnement normal. Si pendant la phase de démarrage le capteur à l'orifice de sortie des fumées ne relève pas de hausse de température (ce qui veut dire que le processus de combustion n'est pas en cours), le poêle est considéré comme étant éteint, et un nouveau cycle d'allumage, constitué par les trois phases citées précédemment, est lancé en automatique.	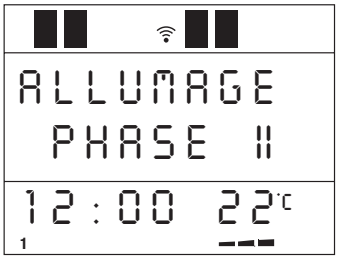

DT2040051-06

ALLUMAGE MANQUÉ

Action	*Description*	*Affichage*
	Le deuxième allumage manqué. Ce dispositif de sécurité se déclenche si les granulés ne brûlent pas, si le chargeur à granulés est vide ou si la température ne monte pas. Ceci est signalé, en plus de la visualisation sur l'afficheur, également par un signal sonore (un bip toutes les 5 secondes). La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication "**NO ACC**" et la température relevée par la sonde fumée. Consultez le paragraphe "PROGRAMMATION".	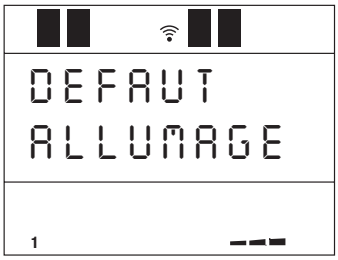

DT2040056-04

ALLUMAGE MANQUÉ: QUE FAIRE

Action	*Description*	*Affichage*
Eteignez le poêle en maintenant la touche **ON/OFF** enfoncée pendant quelques instants 	QUE FAIRE • L'avertisseur sonore doit s'arrêter. • Décelez la cause qui a fait intervenir le dispositif de sécurité. Enlevez toujours tous les granulés qui sont restés dans la grille corbeille avant de lancer un nouveau processus d'allumage.	
Redémarrez le poêle en appuyant sur la touche **ON/OFF** 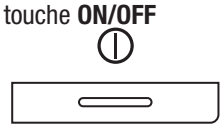	• Répétez le processus d'allumage comme indiqué précédemment.	

⚠ ***Si l'appareil ne s'allume pas correctement, la principale cause peut être soit un manque d'entretien (reportez-vous dans ce cas au paragraphe Entretien), soit une mauvaise qualité des granulés (reportez-vous au paragraphe Combustible). Il est donc recommandé de procéder à ces vérifications avant d'allumer de nouveau l'appareil.***

⚠ ***Si vous manquez de temps à autre l'allumage de l'appareil, il est possible que:***
- la composition du granulé ou sa dimension ne soit pas conforme aux spécifications figurant dans la présente notice (consultez le chapitre "COMBUSTIBLE"),
- la tension du réseau soit insuffisante, c'est-à-dire une tension discontinue ou une sous-tension.
Dans les cas susmentionnés, l'éventuelle intervention par le centre d'assistance technique n'est pas couverte par la garantie car ce problème n'est pas imputable à un défaut du produit.

DT2040057-06

FONCTIONNEMENT NORMAL

Action	*Description*	*Affichage*
	Une fois le cycle de démarrage réussi, le poêle se stabilise en mode de fonctionnement normal.	
	L'alimentation, la vitesse du ventilateur et la température de la pièce peuvent être réglées en mode de fonctionnement normal. Ci-contre, un exemple d'AFFICHAGE INITIAL pendant le fonctionnement normal.	
Appuyez sur la touche PUISSANCE et sélectionnez	**PUISSANCE** Pour régler la puissance, appuyez sur la touche **PUISSANCE** et sélectionnez le réglage désiré en appuyant sur la touche **SÉLECTION**. Après avoir sélectionné la puissance souhaitée, la télécommande revient à l'**AFFICHAGE INITIAL**.	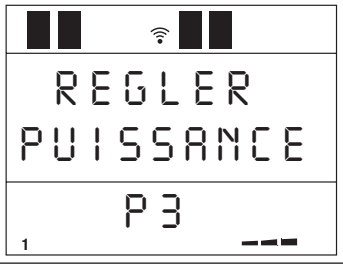

Action	*Description*	*Affichage*
Appuyez sur la touche VENTILATEUR et sélectionnez 	Pour ajuster la ventilation Multifuoco, appuyez sur la touche VENTILATEUR et sélectionnez le réglage Multifuoco souhaité à l'aide de la touche SÉLECTION. Il est possible d'ajuster les deux ventilateurs séparément si l'option VENTILATEURS SÉPARÉS a été sélectionnée dans le menu Mode ventilateur. Après avoir appuyé une fois sur la touche VENTILATEUR (l'affichage indique " VENT 1 ") et sélectionné la ventilation Multifuoco souhaité pour le ventilateur de gauche, appuyez de nouveau sur la touche VENTILATEUR (l'affichage indique " VENT 2 ") et sélectionnez la ventilation Multifuoco souhaité pour le ventilateur de droite. Après que vous ayez sélectionné le réglage Multifuoco qui vous convient, la télécommande revient à l'AFFICHAGE INITIAL. Pour tirer le meilleur parti du ventilateur Multifuoco, lisez les paragraphes FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MULTIFUOCO et MULTICOMFORT.	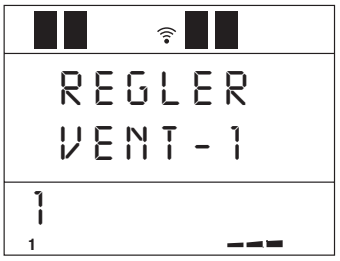
Appuyez sur la touche TEMPÉRATURE et sélectionnez	Pour ajuster le réglage de la température ambiante, appuyez sur la touche TEMPÉRATURE et sélectionnez la température souhaitée au moyen de la touche SÉLECTION (plage allant de 7° à 30°C). Quand la température souhaitée est atteinte, on peut lire **OK** sur l'affichage initial, et le poêle se met à fonctionner à la puissance minimale, même si l'affichage indique le niveau de puissance programmé. La température peut être lue à l'aide de la télécommande, par le poêle directement ou par un thermostat extérieur. Pour choisir de lire la température à l'aide de la télécommande ou sur le poêle, reportez-vous au paragraphe intitulé PROGRAMMATION, paragraphe MULTICOMFORT. Si vous utilisez un thermostat extérieur, l'indication " **ton** " apparaît sur l'affichage initial, les relevés de la température sur télécommande et poêle étant alors exclus.	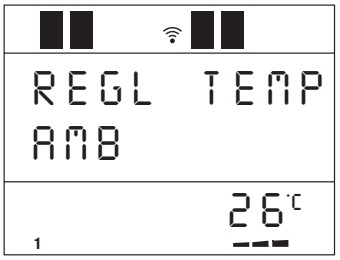
	Pendant le fonctionnement normal du poêle, le nettoyage de la grille corbeille est lancé en automatique, la fréquence variant en fonction des réglages préprogrammés par le personnel de Gruppo Piazzetta. Cette opération a pour effet d'enlever les dépôts de cendres et autres accumulations, qui autrement empêcheraient le fonctionnement correct du poêle. La fonction **ÉTAT DU POÊLE** affiche l'indication " **PUL** " et la température relevée par la sonde fumée. Consultez le chapitre inhérent à la programmation.	

DT2040062-04

EXTINCTION

Action	*Description*	*Affichage*
Maintenir la touche ON/OFF enfoncée pendant quelques instants 	Le chargement de granulés s'arrête tandis que le ventilateur air ambiant et le ventilateur d'extraction continuent à fonctionner encore pendant environ 10 minutes, jusqu'à ce que le poêle se soit refroidi. En outre, la fonction ÉTAT DU POÊLE affichera l'indication PUL et la température relevée par la sonde fumée. Consultez le paragraphe inhérent à la programmation.	

⚠ ***Ne débranchez jamais le poêle de l'alimentation à ce stade, car cela pourrait entraîner des problèmes internes et compromettre par la suite l'allumage.***

DT2040060-04

COUPURE DE COURANT

Action	*Description*	*Affichage*
	En cas d'une brève interruption de l'alimentation électrique survenant alors que le poêle fonctionne, le poêle se remet en route automatiquement. • La phase de nettoyage de la grille corbeille s'active. Le ventilateur air ambiant se met à fonctionner à plein régime pour que le poêle se refroidisse. La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication " **PUL** ". Consultez le paragraphe inhérent à la programmation. • Le redémarrage du poêle est lancé automatiquement (les fonctions détaillées dans " DÉMARRAGE DU POÊLE " s'activent automatiquement). • Une fois le cycle d'allumage achevé, le poêle fonctionne normalement au niveau de puissance 2. • Le poêle continue à fonctionner normalement au niveau 2.	 DT2040061-04

6.5 TABLEAU DE CONTROLE

Le poêle est doté d'un tableau de contrôle digital qui permet de le gérer si la télécommande avec afficheur LCD ne fonctionne pas. Ci-dessous les différentes fonctions des touches du tableau de contrôle.

Fig. 57

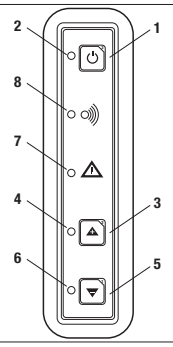

DT2030332-00

NUMÉRO	TOUCHE/AFFICHEUR	DESCRIPTION
1	touche ON/OFF	Vous permet de lancer ou d'arrêter manuellement le fonctionnement de l'appareil.
2	LED ON/OFF	La led allumée indique que le poêle est allumé.
3	TOUCHE AUGMENTATION DE LA PUISSANCE	Vous permet d'augmenter la puissance. Vous pouvez choisir entre deux puissances: P1 et P3. Le ventilateur Multifuoco comporte un réglage par défaut pour chacune des deux puissances.
4	LED AUGMENTATION DE LA PUISSANCE	La led s'allume par une pression sur la touche d'augmentation de la puissance et indique que l'augmentation a eu lieu.
5	TOUCHE DIMINUTION DE LA PUISSANCE	Vous permet de diminuer la puissance. Vous pouvez choisir entre deux puissances: P1 et P3. Le ventilateur Multifuoco comporte un réglage par défaut pour chacune des deux puissances.
6	LED DIMINUTION DE LA PUISSANCE	La led s'allume par une pression sur la touche de diminution de la puissance et indique que la diminution a eu lieu.
7	LED DE SÉCURITÉ	La led allumée indique qu'un dispositif de sécurité est intervenu; l'avertisseur sonore retentit après 60 secondes (s'il est activé). En cas d'intervention d'un dispositif de sécurité, procédez de la façon suivante: • Éteignez le poêle en maintenant la touche ON/OFF enfoncée pendant quelques secondes. • L'avertisseur sonore s'arrête. • Attendez jusqu'à ce que vous soyez sûr que la combustion de tous les granulés restés éventuellement dans la grille corbeille soit terminée. • Attendez que le poêle se refroidisse, puis vérifiez-le afin de déceler et d'éliminer la cause qui a déclenché l'intervention du dispositif de sécurité. Ensuite, après avoir nettoyé la grille corbeille, redémarrez le poêle en appuyant sur la touche ON/OFF.
8	LED ÉMISSION DE SIGNAL RADIO	La LED s'allume si le poêle reçoit les données transmises par la télécommande.

6.6 PROGRAMMATION DE LA LANGUE

DT2010469-03

1. Ouvrez la trappe de la télécommande.

2. Appuyez sur la touche « MENU ».

3. Faites défiler à l'aide de la touche SÉLECTION " ⌒ ⌣ "jusqu'à ce que « TRIER LANGUE » s'affiche.

4. Appuyez sur la touche « SET ».

5. Faites défiler à l'aide de la touche SÉLECTION " ⌒ ⌣ " jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche, par ex. « FRANÇAIS ».

6. Appuyez sur la touche « SET » pour confirmer la langue choisie

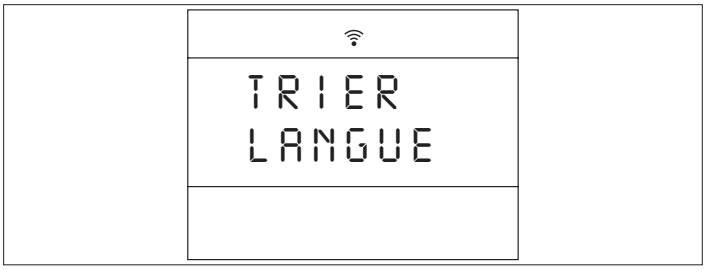

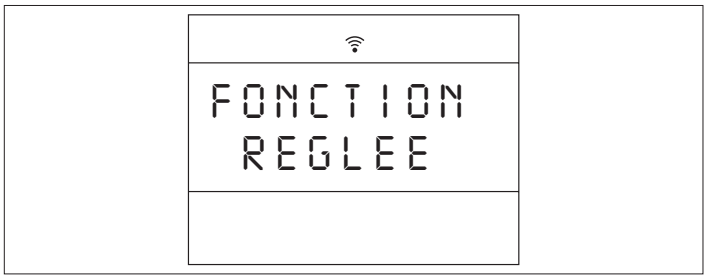

6.7 PROGRAMMATION P960 - P961

La télécommande permet de sélectionner les fonctions suivantes à partir du **menu** principal:

Télécommande

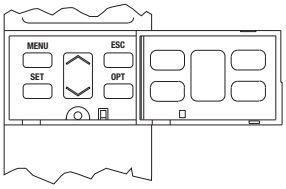



- TRIER LANGUE — SET
  - LANGUE ITALIANO
  - LANGUE ENGLISH
  - LANGUE DEUTSCH
  - LANGUE FRANCAIS
- RÉGLAGE HORLOGE — SET
  - JOUR LUNDI
  - JOUR MARDI
  - JOUR MERCREDI
  - JOUR JEUDI
  - JOUR VENDREDI
  - JOUR SAMEDI
  - JOUR DIMANCHE
- RÉGLAGE CHRONO — SET
  - PROGRAMME JOUR
  - PROGRAMME SEMAINE
  - PROGRAMME WEEK-END
- MODE VENTILAT — SET
  - VENTILAT NORMALS
  - VENTILAT SÉPARÉS
- MULTICOMFORT — SET
  - CHOISIR POELE
  - CHOISIR TELEC
- MENU PARAMÈTR — SET
  - RÉGLAGE USINE > (code d'accès)
  - BANQUE DE DONNÉES > (code d'accès)
  - RÉGLAGE COMBUSTIB > (code d'accès)
  - RÉGLAGE ASP-FUMÉE > (code d'accès)
  - MULTIFUOCO V1 > (code d'accès)
  - MULTIFUOCO V2 > (code d'accès)
- REGLAGE SONNERIE — SET
  - MODE SONNERIE – ON÷OFF
- ÉTAT POÊLE
- ESC (sortie)

Pour activer ces fonctions, il faut ouvrir la trappe avant et appuyer sur les touches suivantes :

- touche MENU permettant d'accéder au menu principal et de revenir à l'affichage initial à tout moment de la programmation pour modifier les données erronées,
- touche SÉLECTION DU MENU permettant de faire défiler le menu principal et les sous-menus,
- touche SET permettant de confirmer un MENU ou une sélection,
- touche ESC permettant de revenir au menu précédent à tout moment de la programmation pour modifier les données erronées.

6.8 RÉGLAGE DE L'HORLOGE

L'appareil quitte l'usine avec horloge réglée, donc, il vous suffit de contrôler si l'heure est correcte ou si elle correspond éventuellement à l'heure légale.
Il est nécessaire de régler l'horloge à l'heure juste afin de pouvoir utiliser toutes les fonctions qui en prévoient l'utilisation. La configuration de l'horloge prévoie le réglage du jour, de l'heure et des minutes.
Ces valeurs s'affichent en séquence quand vous appuyez sur la touche SÉLECTEUR.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE (jour et heure)

Function	*Description*	*Affichage*
Sélection du jour de la semaine	Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez le menu SET HORLOGE à l'aide de la touche SÉLECTION MENU, puis confirmez en appuyant sur la touche SET.	
Confirmez la sélection du jour et passez au paramètre suivant	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez le jour. Confirmez par une pression sur la touche SET.	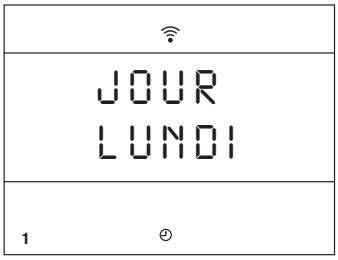
Sélection de l'heure actuelle	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez l'heure actuelle. Confirmez par une pression sur la touche SET.	
Sélection des minutes actuelles	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez les minutes. Confirmez par une pression sur la touche SET. Après confirmation, l'affichage initial réapparaît.	

DT2040064-03

6.9 CHRONO-THERMOSTAT

Le chrono-thermostat permet à l'utilisateur de programmer le poêle pour l'allumer et l'éteindre automatiquement sans devoir intervenir personnellement. Il est possible de sélectionner des programmes quotidiens, hebdomadaires ou pour le week-end avec un maximum de deux cycles de fonctionnement dans deux tranches horaires différentes.

Par exemple : *Cycle 1 : de 06 :00 à 09 :00*
Cycle 2 : de 08 :30 à 11 :00

- Dans le programme QUOTIDIEN, une fois que vous avez déterminé les deux tranches horaires, vous pouvez les activer ou les désactiver pour tous les jours de la semaine.
  Par exemple : si vous voulez que le poêle fonctionne entre 06 :00 et 09 :00 tous les matins.
- Dans le programme HEBDOMADAIRE, une fois que vous avez déterminé les deux tranches horaires, vous pouvez les activer ou les désactiver pour chaque jour de la semaine.
  Par exemple : si vous voulez que le poêle fonctionne entre 06 :00 et 09 :00 le lundi, le mardi, mais pas le mercredi, etc.
- Dans le programme WEEK-END, une fois que vous avez déterminé les deux tranches horaires, vous pouvez les activer ou les désactiver pour le vendredi, le samedi et le dimanche.
  Par exemple : si vous voulez que le poêle fonctionne entre 06 :00 et 09 :00 le vendredi et le samedi, mais pas le dimanche.

Ce type de chrono-thermomètre vous permet d'avoir ces trois programmes (QUOTIDIEN, HEBDOMADAIRE ET WEEK-END) à disposition en permanence. Ces programmes peuvent être activés ou désactivés à l'aide du menu SET CHRONO. Il est recommandé de n'activer qu'un programme à la fois, afin d'éviter les chevauchements.

⚠ **À LA PREMIÈRE ACTIVATION DU PROGRAMME, IL EST NÉCESSAIRE DE RÉGLER SUR L'HORLOGE LE JOUR, L'HEURE ET LES MINUTES, comme vous le feriez pour une montre neuve. Pour régler l'heure actuelle, reportez-vous au tableau RÉGLAGE DE L'HORLOGE. Ce réglage n'est nécessaire que lors de la première activation de l'horloge.**

PROGRAMME QUOTIDIEN – 1ER CYCLE DE FONCTIONNEMENT

Function	*Description*	*Affichage*
Sélection du menu SET CHRONO	Appuyez sur la touche MENU. À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez **SET CHRONO** et pour confirmer appuyez sur la touche SET.	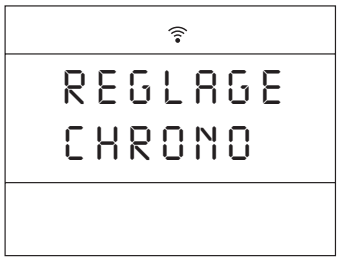
Sélection du programme quotidien	À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu programme quotidien et pour confirmer appuyez sur la touche SET.	
Validez ou invalidez le programme quotidien	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **ON** pour valider le programme quotidien ou **OFF** pour l'invalider. Confirmez par une pression sur la touche SET. Si vous avez invalidé le programme en sélectionnant **OFF** et vous ne souhaitez pas poursuivre la programmation, appuyez sur la touche QUITTER (ESC) pour revenir au menu précédent ou sur la touche MENU pour revenir à l'affichage initial.	

Function	*Description*	*Affichage*
Programmation de l'heure de démarrage du 1er cycle de fonctionnement.	Pour programmer l'heure de démarrage, appuyez sur SÉLECTION MENU, en avançant par tranches de dix minutes (par exemple si vous voulez que le poêle s'allume à 06 :00). Une fois que vous avez programmé l'heure, confirmez par une pression sur SET.	
Programmation de l'heure d'arrêt du 1er cycle de fonctionnement.	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer l'heure d'arrêt en avançant par tranches de dix minutes (par exemple, si vous souhaitez que le poêle s'éteigne à 09 :00). Une fois que vous avez programmé l'heure, confirmez par une pression sur SET.	
	Pour cette sélection, il est possible de ne pas programmer l'heure d'arrêt. Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez OFF. Confirmez par une pression sur SET.	
Programmation de la puissance souhaitée pour le premier cycle de fonctionnement.	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la puissance souhaitée (par exemple, si vous souhaitez la puissance 1). Confirmez par une pression sur SET.	
Programmation de la température de la pièce pour le premier cycle de fonctionnement	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la température souhaitée de la pièce (par exemple, vous voulez une température ambiante de 25°C). Confirmez par une pression sur la touche SET. Quand la température souhaitée est atteinte, le poêle passe automatiquement au fonctionnement à la puissance P1, et vous pouvez lire la température sur la télécommande ou sur le poêle. Consultez le menu Multicomfort.	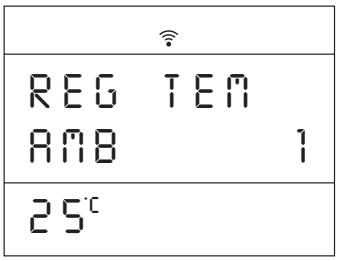
Programmation de la vitesse souhaitée du ventilateur Multifuoco pour le premier cycle de fonctionnement	Appuyez sur MENU DE SÉLECTION pour régler la vitesse souhaitée du ventilateur (par exemple, vous souhaitez activer le réglage 1 de vitesse du ventilateur). Pour confirmer, appuyez sur la touche RÉGLAGE. Lors de la programmation du minuteur il n'est pas possible de régler le ventilateur sur des vitesses distinctes.	
Après avoir programmé le premier cycle de fonctionnement vous pouvez, si vous le souhaitez, passer à la programmation du deuxième cycle de fonctionnement en faisant les programmations dans la séquence susmentionnée. Le chiffre 2 sera alors affiché pour indiquer le deuxième cycle de fonctionnement.		

DT2040067-03

PROGRAMME HEBDOMADAIRE

Function	*Description*	*Affichage*
Sélection du menu set chrono	Appuyez sur la touche MENU. À l'aide du SÉLECTION MENU sélectionnez le menu **SET CHRONO** et pour confirmer, appuyez sur la touche SET.	
Sélection du programme hebdomadaire	À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu PROGRAMME **HEBDOMADAIRE** et pour confirmer, appuyez sur la touche **SET**.	
Validez ou invalidez le programme hebdomadaire	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez ON pour valider le programme hebdomadaire ou OFF pour l'invalider. Confirmer par une pression sur la touche SET. Si vous avez invalidé le programme en sélectionnant OFF et vous ne souhaitez pas poursuivre la programmation, appuyez sur la touche QUITTER (ESC) pour revenir au menu précédent ou sur la touche MENU pour revenir à l'affichage initial	
Programmation de l'heure de démarrage du 1er cycle de fonctionnement	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer l'heure de démarrage, en avançant par tranches de dix minutes (par exemple, vous souhaitez que le poêle démarre à 06 :00). Après avoir programmé l'heure, confirmez par une pression sur la touche SET.	
Programmation de l'heure d'arrêt du 1er cycle de fonctionnement.	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer l'heure d'arrêt, en avançant par tranches de dix minutes (par exemple, vous souhaitez que le poêle s'éteigne à 09 :00). Après avoir programmé l'heure, confirmez par une pression sur la touche SET.	
	Pour cette sélection, il est possible de ne pas programmer l'heure d'arrêt. Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez OFF. Confirmez par une pression sur SET.	
Programmation de l'activation et désactivation du premier cycle de fonctionnement pour chaque jour de la semaine	Appuyez en partie haute sur la touche SÉLECTION MENU pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez en partie basse sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez ON pour activer le premier cycle de fonctionnement pour le jour choisi ou OFF pour le désactiver. Procédez de cette façon pour les sept jours de la semaine (les jours activés seront indiqués sur l'affichage JOURS DE LA SEMAINE par les chiffres 1-2-3-4-5-6-7. Confirmez par une pression sur la touche SET.	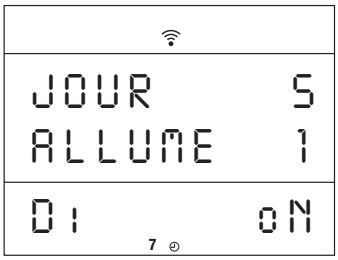

Action	*Description*	*Affichage*
Programmation de la puissance souhaitée pour le premier cycle de fonctionnement.	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la puissance souhaitée (par exemple, si vous souhaitez la puissance 1). Confirmez par une pression sur SET.	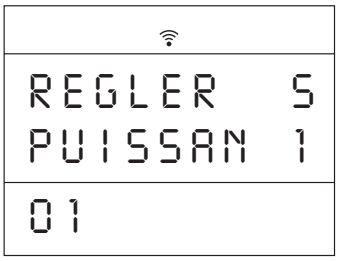
Programmation de la température de la pièce pour le premier cycle de fonctionnement	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la température souhaitée de la pièce (par exemple, vous voulez une température ambiante de 25°C). Confirmez par une pression sur la touche SET. Quand la température souhaitée est atteinte, le poêle passe automatiquement au fonctionnement à la puissance P1, et vous pouvez lire la température sur la télécommande ou sur le poêle. Consultez le menu Multicomfort.	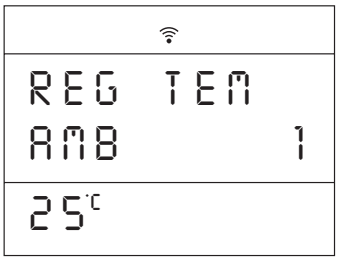
Programmation de la vitesse souhaitée du ventilateur Multifuoco pour le premier cycle de fonctionnement	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la vitesse souhaitée du ventilateur (par exemple, vous souhaitez activer le réglage du ventilateur sur 1). Confirmez par une pression sur la touche SET. Lors de la programmation du chrono-thermostat il n'est pas possible de programmer la ventilation indépendante.	
Après avoir programmé le premier cycle de fonctionnement vous pouvez, si vous le souhaitez, passer à la programmation du deuxième cycle de fonctionnement en faisant les programmations dans la séquence susmentionnée. Le chiffre 2 sera alors affiché pour indiquer le deuxième cycle de fonctionnement.		

DT2040068-03

WEEKEND PROGRAMME

Action	*Description*	*Affichage*
Sélectionner le menu Réglage du chrono	Appuyez sur la touche MENU. À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu **SET CHRONO**. Confirmez par une pression sur la touche SET.	
Sélectionnez le programme week-end	À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu **PROGRAMME WEEK-END**. Confirmez par une pression sur la touche SET.	

Function	*Description*	*Affichage*
Validez ou invalidez le programme week-end	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **ON** pour valider le programme week-end ou **OFF** pour l'invalider. Confirmer par une pression sur la touche SET. Si vous avez invalidé le programme en sélectionnant **OFF** et vous ne souhaitez pas poursuivre la programmation, appuyez sur la touche QUITTER (ESC) pour revenir au menu précédent ou sur la touche MENU pour revenir à l'affichage initial	
Programmation de l'heure de démarrage du 1er cycle de fonctionnement	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer l'heure de démarrage, en avançant par tranches de dix minutes (par exemple, vous souhaitez que le poêle démarre à 06 :00). Après avoir programmé l'heure, confirmez par une pression sur la touche SET.	
Programmation de l'heure d'arrêt du 1er cycle de fonctionnement.	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer l'heure d'arrêt, en avançant par tranches de dix minutes (par exemple, vous souhaitez que le poêle s'éteigne à 09 :00). Après avoir programmé l'heure, confirmez par une pression sur la touche SET.	
	Pour cette sélection, il est possible de ne pas programmer l'heure d'arrêt. Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez OFF. Confirmez par une pression sur SET.	
Programmation de l'activation et désactivation du premier cycle de fonctionnement pour vendredi, samedi et dimanche	Appuyez en partie haute sur la touche SÉLECTION MENU pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez en partie basse sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **ON** pour activer le premier cycle de fonctionnement pour le jour choisi ou **OFF** pour le désactiver. Procédez de cette façon pour les trois jours de la semaine, vendredi, samedi et dimanche (les jours activés seront indiqués sur l'affichage JOURS DE LA SEMAINE. Confirmez par une pression sur la touche SET.	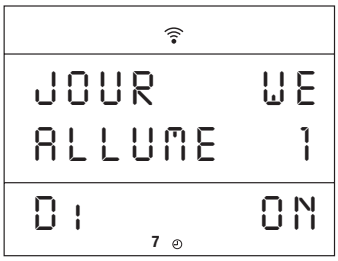
Programmation de la puissance souhaitée pour le premier cycle de fonctionnement.	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la puissance souhaitée (par exemple, si vous souhaitez la puissance 1). Confirmez par une pression sur SET.	
Programmation de la température de la pièce pour le premier cycle de fonctionnement	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la température souhaitée de la pièce (par exemple, vous voulez une température ambiante de 25°C). Confirmez par une pression sur la touche SET. Quand la température souhaitée est atteinte, le poêle passe automatiquement au fonctionnement à la puissance P1, et vous pouvez lire la température sur la télécommande ou sur le poêle. Consultez le menu Multicomfort.	

Function	*Action*	*Display*
Programmation de la vitesse souhaitée du ventilateur Multifuoco pour le premier cycle de fonctionnement	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la vitesse souhaitée du ventilateur (par exemple, vous souhaitez activer le réglage du ventilateur sur 1). Confirmez par une pression sur la touche SET. Lors de la programmation du chrono-thermostat il n'est pas possible de programmer la ventilation indépendante.	
Après avoir programmé le premier cycle de fonctionnement vous pouvez, si vous le souhaitez, passer à la programmation du deuxième cycle de fonctionnement en faisant les programmations dans la séquence susmentionnée. Le chiffre 2 sera alors affiché pour indiquer le deuxième cycle de fonctionnement.		

DT2040073-03

MODE VENTILATEURS

Cette fonction vous permet de faire fonctionner les deux ventilateurs à la même vitesse (VENTILATEURS NORMAUX) ou à vitesses différentes (VENTILATEURS INDÉPENDANTS). Pour tirer le meilleur parti du ventilateur Multifuoco, lisez les paragraphes FONCTIONNEMENT SYSTÈME MULTIFUOCO et MULTICOMFORT.

Action	*Description*	*Affichage*
Sélectionnez le menu mode ventilateurs	Appuyez sur la touche MENU. À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu mode ventilateurs. Confirmez par une pression sur la touche SET.	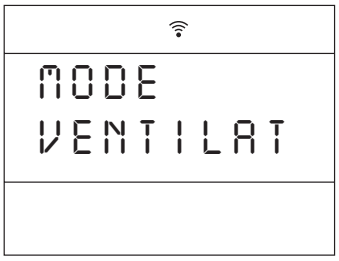
Sélectionnez les ventilateurs normaux ou les ventilateurs indépendants	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez les ventilateurs indépendants ou les ventilateurs normaux. Confirmez par une pression sur la touche SET. Après confirmation, la télécommande revient automatiquement à l'affichage initial.	 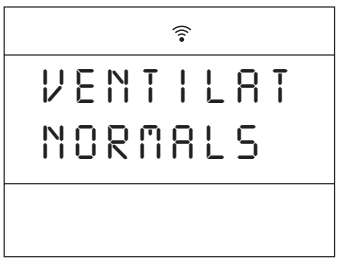

DT2040069-04

6.10 MULTICOMFORT

Le poêle à granulés est doté d'une fonction appelée Multicomfort qui vient s'ajouter au système de ventilation Multifuoco afin d'améliorer la répartition de la chaleur. Ce système permet de lire la température ambiante sur le poêle ou sur la télécommande, de sorte que l'on peut faire varier les réglages Mutifuoco en fonction des besoins ambiants.
Si le flux d'air de votre poêle a été gainé vers d'autres pièces, vous pouvez lire la température dans la pièce où le poêle est installé ou bien dans celle où se trouve la télécommande.

Exemple: votre poêle se trouve dans une petite pièce et l'air chaud est gainé uniquement en partie arrière (voir solution 1 dans le paragraphe « SYSTEME MULTIFUOCO »). Vous pouvez mettre la télécommande dans la pièce où l'air chaud est transmis par gainage et programmer la température requise depuis cette pièce. Pour programmer cette fonction, voyez le menu Multicomfort.

Le poêle à granulés est équipé d'une autre fonction permettant un fonctionnement indépendant des ventilateurs. Cette fonction permet une distribution d'air chaud indépendante de chacun des deux ventilateurs, exploitant ainsi pleinement les fonctionnalités du système Multicomfort.

Exemple: votre poêle est dans une pièce et l'air chaud d'un ventilateur est gainé vers une pièce adjacente (voyez solution 1 dans le paragraphe " SYSTEME MULTIFUOCO "). Vous pouvez mettre la télécommande dans la pièce où l'air chaud est transmis par gainage et programmer la température requise depuis cette pièce. En plus, vous pouvez également régler les ventilateurs séparément pour augmenter ou diminuer la ventilation Multifuoco dans la pièce.

Pour programmer cette fonction, voyez les menus Multicomfort - Modes de fonctionnement des ventilateurs; pour la fonction Ventilation, consultez le paragraphe Fonctionnement normal.

MULTICOMFORT

Cette fonction est utilisée pour choisir la sonde qui doit relever la température ambiante, sur le poêle ou sur la télécommande. Pour tirer le meilleur parti du ventilateur Multifuoco, reportez-vous aux paragraphes FONCTIONNEMENT SYSTÈME MULTIFUOCO et MULTICOMFORT.

Action	*Description*	*Affichage*
Sélectionnez le menu MULTICOMFORT	Appuyez sur la touche MENU, puis à l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu **MULTICOMFORT**. Confirmez par une pression sur la touche SET.	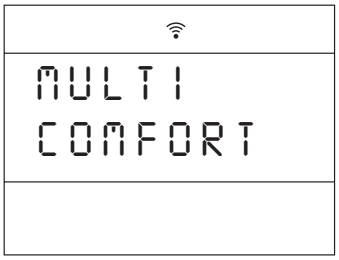
Sélectionnez la SONDE SUR LA TÉLÉCOMMANDE OU SUR LE POÊLE	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez TÉLÉC pour relever la température de la pièce à partir de la télécommande ou POÊLE pour la relever à partir du poêle. Confirmez par une pression sur la touche SET. Après confirmation, l'indication fonction activée s'affiche, et la télécommande revient automatiquement à l'affichage initial.	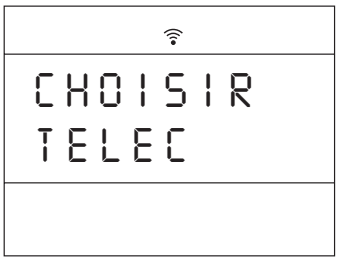 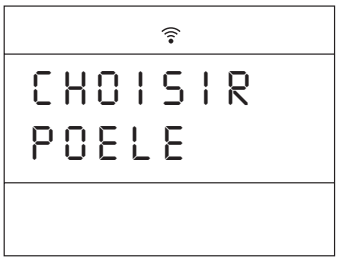

DT2040070-04

VALIDATION DE L'AVERTISSEUR SONORE

Cette fonction vous permet de valider ou d'invalider l'avertisseur sonore du poêle qui a pour but de signaler que les ordres de la télécommande ont été reçus.

Action	*Description*	*Affichage*
Sélection du menu de validation de l'avertisseur sonore	Appuyez sur la touche MENU. À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu de validation de l'avertisseur sonore. Confirmez par une pression sur la touche SET.	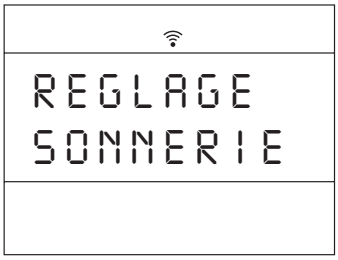
Sélectionnez la validation ou l'invalidation de l'avertisseur sonore	Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **ON** pour valider l'avertisseur sonore ou **OFF** pour l'invalider. Confirmez par une pression sur la touche SET. Après confirmation, l'indication fonction validée s'affiche, et la télécommande revient automatiquement à l'affichage initial.	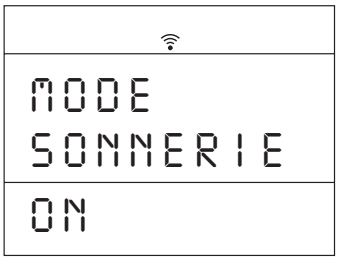 DT2040065-03

ÉTAT DU POÊLE

Cette fonction affiche l'état du poêle dans différentes conditions de fonctionnement

Action	*Description*	*Affichage*
Sélection du menu état du poêle	Appuyez sur la touche MENU, puis à l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu **ÉTAT DU POÊLE**.Confirmez par une pression sur la touche SET.	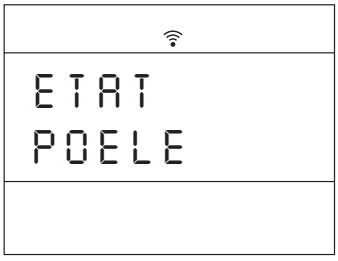
Affichage de l'état du poêle	Affichage de l'état du poêle La première ligne affiche les conditions de fonctionnement, la seconde ligne la durée en secondes du déchargement de granulés et la troisième ligne la température fumée et la température ambiante relevées. Ci-dessous, sont listées les indications visualisables sur la première ligne: **PUL** Nettoyage de la grille corbeille **ALF** Intervention du pressostat **ALC** Intervention du thermostat de sécurité **NO CONN** Capteur de fumée déconnecté **NO ACC** Allumage manqué **MASS TEMP** Intervention capteur fumée pour température excessive	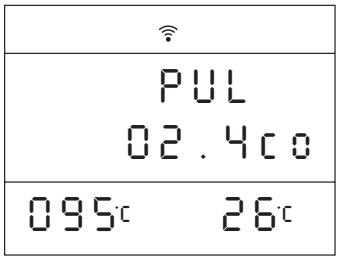 DT2040071-04

6.11 CHANGEMANT D'UNITE DE TRASMISSION

Si deux poêles à granulés du même modèle sont installés l'un à côté de l'autre et la télécommande active les deux en même temps, il est possible de changer d'unité de transmission une fois que le poêle est éteint. Pour ce faire, il faut:

SÉLECTION DE L'UNITÉ

Action	*Description*	*Affichage*
Sélectionnez la fonction UNITÉ	Ouvrir la trappe et appuyez sur les touches SET et OPT simultanément. À l'aide de la touche SÉLECTION MENU ⌂, sélectionnez une des huit unités de transmission (0-1-2-3-4-5-6-7). Pour les poêles à granulés, le réglage standard est 0.	
Redémarrez le poêle	- Débranchez le câble d'alimentation. - Rebranchez-le, et 5 secondes après appuyez sur la touche ON/OFF et maintenez-la appuyée pour environ 3 – 4 secondes. - Un bip signale le changement d'unité. - Deux pages-vidéo apparaissent à la suite, et la télécommande revient à l'affichage initial.	 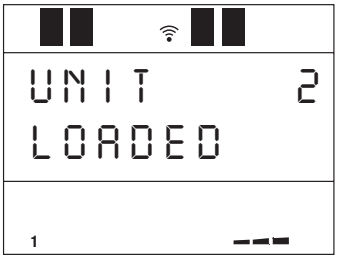

⚠ ***Inscrivez le numéro de l'unité de transmission que vous venez de programmer sur l'adhésif et appliquez ce dernier sur le dos de la télécommande à l'endroit prévu.***
En cas de remplacement des piles de la télécommande et si l'unité est réglée sur une valeur différente de 0, il faut reprogrammer l'unité car le contenu de la mémoire s'efface lorsque les piles sont déchargées.

DT2040072-04

6.12 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME MULTIFUOCO

Le poêle à granulés équipé du système **Multifuoco** comporte un ventilateur qui diffuse l'air chaud. Ce système propose plusieurs solutions de diffusion de l'air chaud gainée, de sorte que l'utilisateur est libre de choisir le nombre de pièces voisines à chauffer.
Le fonctionnement du système **Multifuoco** est expliqué clairement ci-après et d'une façon générale.
Une programmation de fonctionnement du système Multifuoco M1, M2, M3, M4 est prévue pour adapter la vitesse du ventilateur à la solution de gainage choisie. Une fois le système Multifuoco programmé, vous pouvez choisir une quantité de chaleur plus ou moins importante en sélectionnant l'une des **CINQ** puissances disponibles sur le poêle: P1 …, P5.
Un volume d'air plus important est propagé à travers le ventilateur si l'on passe de la solution M1 à M4.
De même, la chaleur fournie par le poêle est plus importante si l'on passe du niveau **P1** au **P5**.

L'utilisateur choisit comme il l'entend, en fonction de son expérience et de sa connaissance du produit les programmations Multifuoco et le niveau de puissance qui lui conviennent. Ces choix sont liés à l'emplacement du poêle, à la température de la pièce au moment où l'on allume le poêle et, bien sûr, à la température ambiante souhaitée.

Pour chacune des solutions décrites dans le chapitre Système Multifuoco, il y a une programmation spécifique du ventilateur **MULTIFUOCO: M1, M2, M3, M4** de façon à adapter la vitesse des ventilateurs à la solution de gainage choisie.
Si l'on opte pour la **Solution 1**, il convient de sélectionner, au moyen du tableau de contrôle, la fonction correspondante **M1**. Grâce à cette programmation, la vitesse du ventilateur s'adapte automatiquement à la solution choisie et, en proportion, aux **CINQ** puissances du poêle.
Si l'on opte pour la **Solution 2**, il est nécessaire d'avoir une vitesse plus importante du ventilateur; dans ce cas, il convient de sélectionner, au moyen du tableau de contrôle, la fonction **M2**.
Enfin, si l'on choisit la **Solution 3** ou la **Solution 4**, il faut augmenter encore plus la vitesse du ventilateur; dans ce cas, il convient de sélectionner, au moyen du tableau de contrôle, la fonction **M3** ou **M4**.
Pour paramétrer Multifuoco selon les valeurs souhaitées, reportez-vous au paragraphe **FONCTIONNNEMENT NORMAL**.

6.13 DISPOSITIFS DE SECURITE

⚠ **Pendant le fonctionnement, certaines pièces du poêle (porte, poignée, parties en céramique) peuvent atteindre des températures élevées.**

N'oubliez pas de respecter les distances de sécurité citées précédemment.
Soyez prudent, prenez toutes les précautions nécessaires et conformez-vous dans tous les cas aux instructions.
Si pendant le fonctionnement de la fumée s'échappe d'une quelconque partie du poêle ou du conduit d'évacuation, éteignez le poêle immédiatement et aérez la pièce. Une fois le poêle refroidi, recherchez la cause de la fuite et faites, le cas échéant, appel à un personnel spécialisé.
Le poêle est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité qui en garantissent le fonctionnement en toute sécurité.

⚠ **Les dispositifs de sécurité ont pour but d'éliminer tout risque de lésion aux personnes et animaux et tout dommage matériel. Leur modification ou des travaux effectués par des personnes non spécialisées pourrait l'invalider.**

Problèmes possibles

Généralement, il suffit d'observer les instructions suivantes pour solutionner les problèmes de fonctionnement non graves.

DÉPRESSION CHAMBRE FUMÉE

Capteur	*Description*	*Affichage*
Pressostat " ALF 1"	Il est raccordé a la chambre des fumées, et a pour but de contrôler la dépression, permettant ainsi un fonctionnement du poêle en toute sécurité.	
	QUAND S'ACTIVE-T-IL Quand dans le conduit d'évacuation des fumées les conditions requises pour un fonctionnement correct (mauvaise installation, présence d'obstacles ou d'entraves dans le conduit d'évacuation, entretien défaillant, conditions météorologiques défavorables, comme vent persistant, etc.), le pressostat coupe l'alimentation électrique à la tarière de chargement, ce qui interrompt l'alimentation en granulés et lance le processus d'extinction du poêle. La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication "**ALF 1**". Sur l'afficheur apparaît l'indication "SÉCURITÉ FUMÉE". L'avertisseur sonore retentit après environ 60 secondes (s'il est activé).	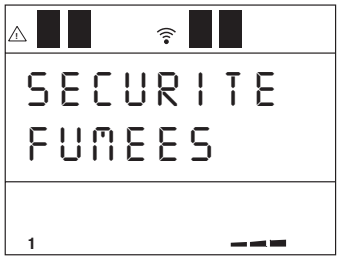
	QUE FAIRE Éteignez le poêle en appuyant quelques instants sur la touche ON/OFF. L'avertisseur sonore s'arrête. Attendez jusqu'à ce que vous soyez sûr que la combustion des granulés qui sont restés dans la grille corbeille soit terminée et que le poêle refroidisse. Décelez et éliminez les causes qui ont fait intervenir le dispositif de sécurité. Enfin, redémarrez le poêle par une pression sur la touche ON/OFF, après avoir nettoyé la grille corbeille.	
Pressostat " ALF 2"	Il est raccordé au conduit d'évacuation des fumées, et a pour but de contrôler le bon fonctionnement du pressostat, permettant ainsi un fonctionnement du poêle en toute sécurité.	
	QUAND S'ACTIVE-T-IL Il s'active dans la phase de "DÉMARRAGE" du poêle (voyez le tableau "DÉMARRER LE POÊLE"). Si une anomalie au pressostat est relevée, la fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication "**ALF 2**". Sur l'afficheur apparaît l'indication "SÉCURITÉ FUMÉE". L'avertisseur sonore retentit après environ 60 secondes (s'il est activé).	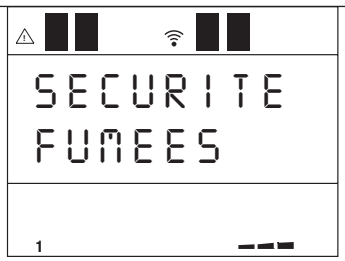
	QUE FAIRE - Éteignez le poêle en appuyant pendant quelques instants sur la touche ON/OFF. - L'avertisseur sonore s'arrête. - Adressez-vous au service d'assistance technique.	DT2040095-00

TEMPÉRATURE DU CHARGEUR DE GRANULÉS

Capteur	*Description*	*Affichage*
Sonde thermostatique à réarmement automatique	Il est situé sur le chargeur de granulés. Sa fonction est de prévenir des écarts de température excessifs.	
	QUAND S'ACTIVE-T-IL Quand la température du chargeur de granulés dépasse le seuil d'alarme, le thermostat coupe l'alimentation électrique de la tarière de chargement, ce qui interrompt l'alimentation en granulés et lance le processus d'extinction du poêle. - La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication "**ALC**". - Après environ 60 secondes, l'avertisseur sonore retentit (s'il est activé).	
	QUE FAIRE Éteignez le poêle en maintenant enfoncée pendant quelques instants la touche ON/OFF. - L'avertisseur sonore s'arrête. - Attendez jusqu'à ce que vous soyez sûr que la combustion des granulés, qui sont éventuellement restés dans la grille, soit terminée. - Après avoir nettoyé la grille corbeille, redémarrez le poêle en appuyant sur la touche ON/OFF. L'indication SÉCURITÉ THERMIQUE ne doit plus s'afficher. Dans le cas contraire, répétez le processus décrit ci-dessus.	DT2010995-00

SONDE DE TEMPÉRATURE DES FUMÉES

Capteur	*Description*	*Affichage*
Sonde fumée	Il est connecté à la carte électronique, et contrôle en permanence la température de fonctionnement, permettant ainsi d'utiliser le poêle en toute sécurité.	
	QUAND S'ACTIVE-T-IL Quand la température excède le seuil d'alarme préétabli, la carte électronique coupe l'alimentation électrique de la tarière de chargement, ce qui interrompt l'alimentation en granulés et lance le processus d'extinction du poêle. - En partie haute de l'afficheur apparaît l'indication SÉCURITÉ, et en partie basse l'indication POÊLE. - La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication "**MASS TEMP**". et la température relevée par la sonde fumée. - Après environ 60 secondes, l'avertisseur sonore retentit (s'il est activé).	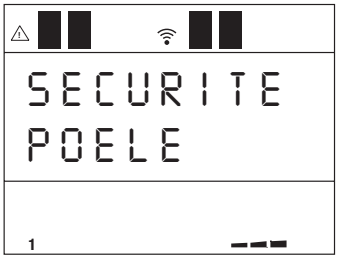
	QUE FAIRE - Éteignez le poêle en maintenant enfoncée pendant quelques instants la touche ON/OFF. - L'avertisseur sonore s'arrête. - Attendez jusqu'à ce que vous soyez sûr que la combustion des granulés, qui sont éventuellement restés dans la grille, soit terminée. - Décelez et éliminez la cause qui a fait intervenir le dispositif de sécurité. - Après avoir nettoyé la grille corbeille, redémarrez le poêle en appuyant sur la touche ON/OFF.	
Sonde fumée déconnectée	**QUAND S'ACTIVE-T-IL** Quand la sonde se trouve momentanément ou accidentellement hors de son emplacement ou si le connecteur n'est pas enfiché correctement sur la carte électronique. - La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication "**NO CONN**" et la température relevée par la sonde fumée. - Après environ 60 secondes, l'avertisseur sonore retentit (s'il est activé).	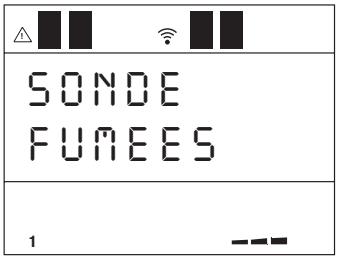
	QUE FAIRE - Éteignez le poêle en maintenant enfoncée pendant quelques instants la touche ON/OFF. - L'avertisseur sonore s'arrête. - Adressez-vous au service d'assistance technique.	

DT2040054-04

SONDE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE

Capteur	*Description*	*Affichage*
Sonde température ambiante	Connectée à l'arrière du poêle, il contrôle en permanence la température des environs immédiats du poêle afin d'assurer son fonctionnement en toute sécurité.	
	QUAND S'ACTIVE-T-IL Quand la sonde se trouve momentanément et/ou accidentellement hors de son emplacement. Cet inconvénient ne comporte pas l'extinction du poêle qui continuera à fonctionner normalement au niveau de puissance préétabli. Le problème est signalé par l'affichage de l'indication " **ton** ".	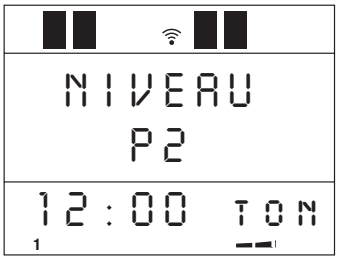
	QUE FAIRE - Positionnez correctement la sonde. - Si l'affichage de la température ambiante a été validé, celle-ci sera de nouveau visualisée.	DT2040055-03

6.14 OUVERTURE DE LA PORTE

DT2010087-04

Pendant le fonctionnement, la porte doit rester fermée. Il ne faut l'ouvrir qu'une fois le poêle éteint et refroidi en vue d'opérations d'entretien.

6.15 HUMIDIFICATEUR

DT2010337-02

Le poêle est équipé de série avec un humidificateur placé sous la plaque en haut de l'appareil.
Une fois que le revêtement en céramique a été posé, l'humidificateur peut être rempli d'eau à l'aide du flacon pulvérisateur fourni en dotation. Introduire le bec du flacon dans le trou prévu à cet effet.
L'humidificateur contient 500 ml d'eau (comme le flacon) qui durent entre deux et trois jours en fonction de l'utilisation qui est faite du poêle.

⚠ **Ne remplissez pas la bouteille au-delà de la limite indiquée (MAX), cela pourrait endommager les pièces électriques du poêle.**

Fig. 58

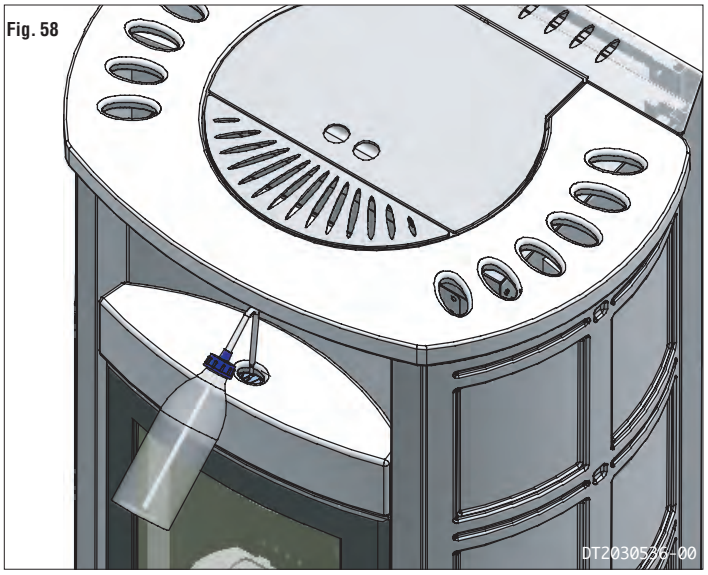

6.16 ELIMINATION DES CENDRES

DT2010049-04

Les cendres dérivant de bois naturel (pas traité) brûlé dans des poêles ou des cheminées sont composées essentiellement d'oxydes de calcium, silicium, potassium et magnésium. Par conséquent, vous pouvez utiliser ces cendres comme engrais pour les arbres ou pour votre jardin en veillant à ne pas excéder 2,6 kg sur 10 m^2 par an.

⚠ **Placez les cendres dans un récipient métallique avec couvercle fermé. Le récipient fermé doit être placé sur une surface non combustible, à distance de sécurité des matériaux combustibles, jusqu'à ce que les escarbilles soient complètement éteintes.**

⚠ **Ne jetez pas la cendre avec des escarbilles dans le conteneur à déchets organiques.**

7.0 ENTRETIEN

DT2010996-00

Conformément à la réglementation en vigueur concernant la sécurité des équipements électriques, vous devez contacter un centre de service après-vente Piazzetta ou un électricien spécialisé pour toute opération en relation avec l'installation, l'entretien ou la réparation et nécessitant l'accès aux parties électriques.

L'entretien doit être considéré comme obligatoire pour le fonctionnement adéquat et efficace du poêle. Si l'entretien n'est pas effectué à la fréquence conseillée, la performance du poêle risque de s'en ressentir. Dans ce cas, le fabricant n'est pas tenu pour responsable de la détérioration du poêle ni d'un fonctionnement défectueux dû à un mauvais entretien.

Toutes les opérations d'entretien (nettoyage, pièces remplacées, etc.) doivent être effectuées sur un poêle à l'arrêt et froid.

Ne pas utiliser de matériaux qui pourraient rayer ou endommager le verre, car les rayures peuvent se changer en fentes. N'utiliser en aucun cas des substances abrasives.

DT2010057-01

7.1 NETTOYAGE DE LA GRILLE CORBEILLE ET DE SON SUPPORT

DT2010156-04

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement (environ tous les deux jours), et chaque fois avant d'allumer le poêle, la zone grille corbeille. Procédez de la façon suivante:

- enlevez le déflecteur grille corbeille et retirez la grille corbeille de son logement,
- nettoyez-la de la cendre et des mâchefers qui pourraient s'être formés, et veillez à déboucher les trous avec un outil pointu,
- maintenez propre le "trou pour allumage" à l'arrière de la grille corbeille,
- contrôlez le support de la grille corbeille et enlevez la cendre qui pourrait s'être accumulée.

La cadence de ce nettoyage est liée à la régularité d'utilisation du poêle et à la qualité du combustible utilisé.

⚠ **Au moment de la remise en place et avant d'allumer le poêle, contrôlez si la grille corbeille a été placée correctement dans son logement et poussée en arrière vers le déflecteur. Remettez le déflecteur grille corbeille à sa place.**

Fig. 59

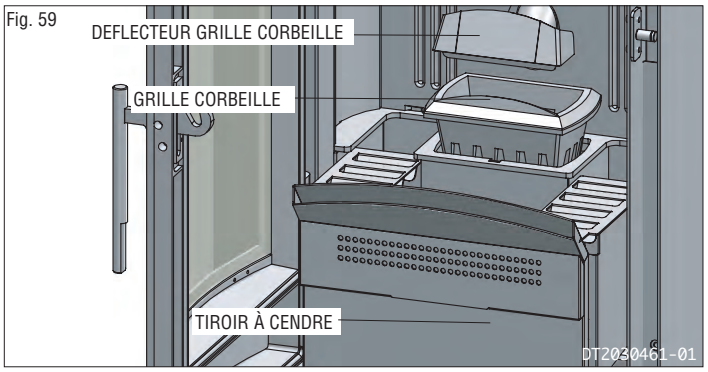

Fig. 60

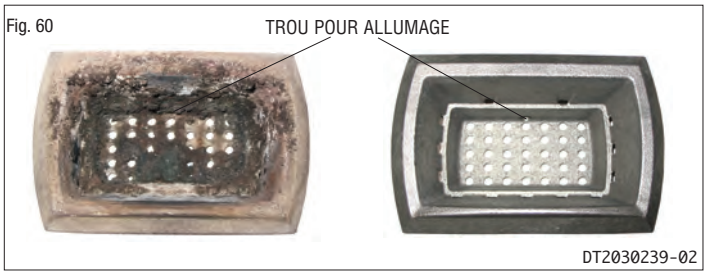

7.2 NETTOYAGE DU TIROIR A CENDRES

DT2010100-03

Tous les deux jours, contrôlez le tiroir à cendres pour voir s'il faut le vider. Pour l'élimination des cendres, reportez-vous au paragraphe 6.16.

7.3 NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION

DT2010324-03

Une fois par semaine, nettoyez la chambre de combustion ainsi qu'il est indiqué ci-après:

- enlevez la grille corbeille et le tiroir à cendre (fig.59);
- desserrer sans les enlever les deux vis de laiton à tête hexagonale M6 situées en partie haute sur les côtés des deux déflecteurs latéraux (fig. 61);
- soulever d'une main le déflecteur arrière du haut (fig. 61).

⚠ **À ce point, le déflecteur arrière du haut n'est plus maintenu à sa place. Pour qu'il ne tombe pas, il faut le maintenir avec une main.**

- avec l'autre main, faites basculer vers l'extérieur le déflecteur arrière du bas et retirez-le (fig. 62),
- laissez que le déflecteur arrière du haut revienne à sa position première,
- à l'aide d'un aspirateur, enlevez la cendre de la chambre de combustion,
- après un nettoyage soigné, remontez les pièces dans l'ordre inverse du démontage,
- assurez-vous que les oreilles du déflecteur arrière du bas soient correctement insérées dans les encoches correspondantes sur les côtés de la chambre de combustion (fig. 62),
- puis fixez le déflecteur arrière du bas en l'accrochant aux éléments prévus à cet effet sur le déflecteur arrière du haut.

⚠ **Ce type de nettoyage nécessite un aspirateur indiqué pour recueillir les cendres.**

Fig. 61

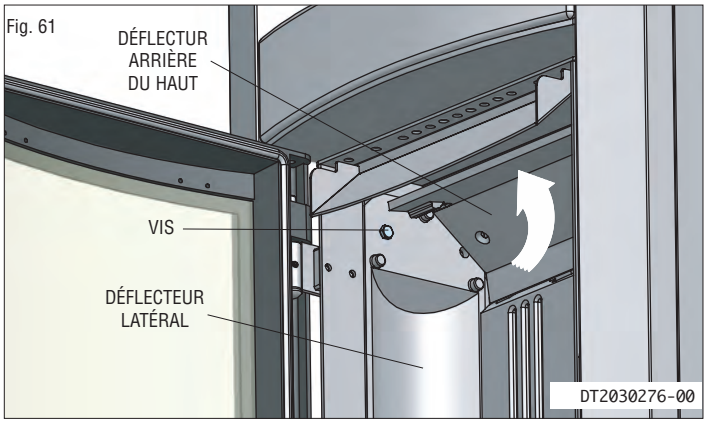

Fig. 62

7.4 NETTOYAGE DE LA CHAMBRE A FUMEE

Il convient de nettoyer la chambre à fumée une fois par an, comme suit :

- Enlevez la vis qui tient en place la trappe de la chambre à fumée, puis soulevez-la un peu et enlevez-la en la tirant vers soi.
- Éliminez à l'aide d'un aspirateur les cendres et dépôts de carbone qui pourraient s'accumuler dans la chambre à fumée en veillant à ne pas endommager les pales du ventilateur.
- Vérifiez que le trou pour le relevé de la dépression, sur le coté arrière à l'intérieur de la chambre à fumée, soit sans cendre, sinon nettoyez-le (figure 65).
- Après un nettoyage soigné, remplacez le joint et remettez la trappe en place.

Fig. 63

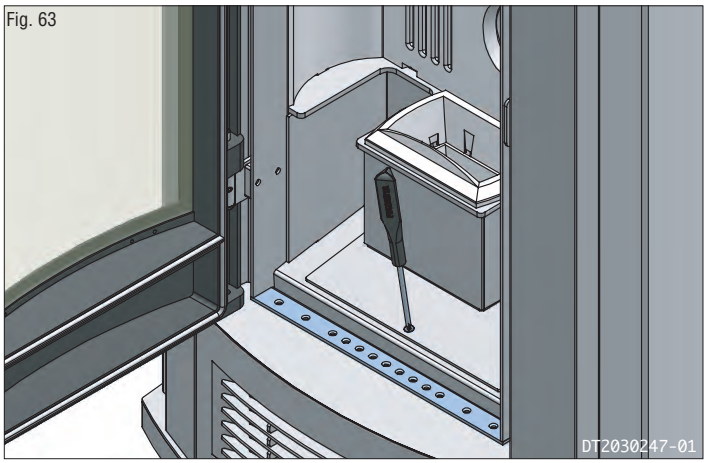

Fig. 64

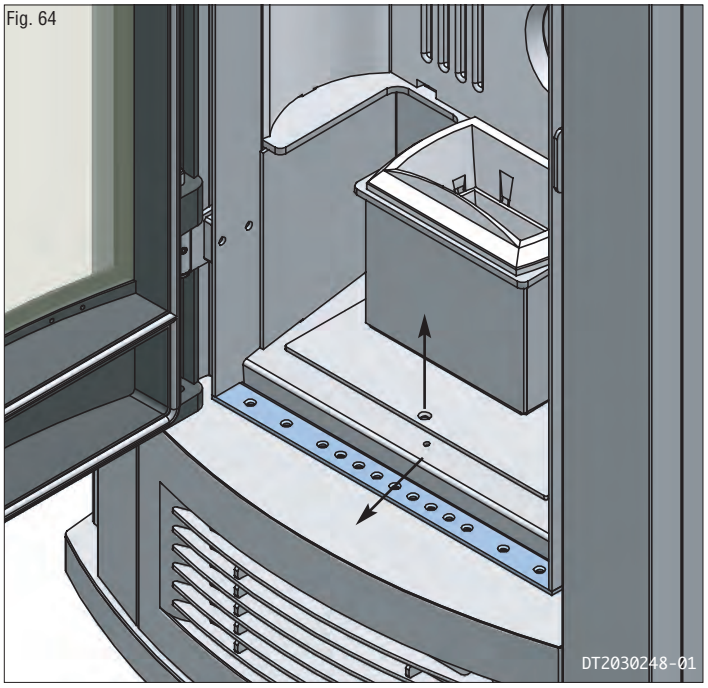

Fig. 65

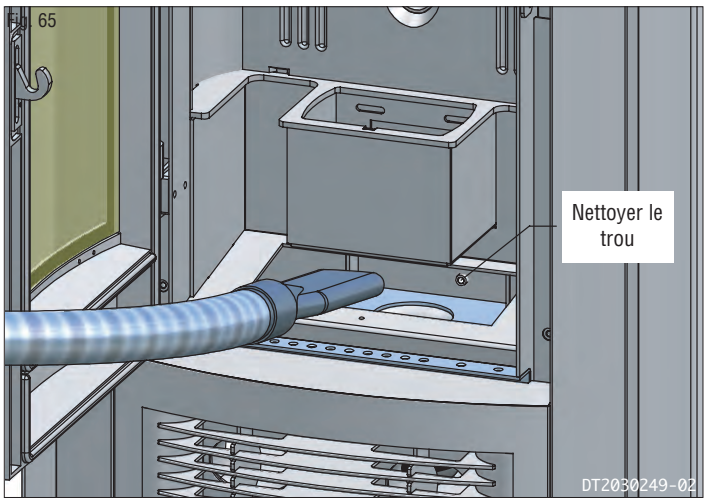

7.5 NETTOYAGE DU CONDUIT D'EVACUATION DE LA FUMEE

DT2010092-03

Pour tirer le meilleur parti de votre appareil, nous vous recommandons d'effectuer tous les mois cette opération d'entretien.
Enlevez le bouchon de l'élément en " T ", et nettoyez les tuyaux.
Si cela est nécessaire, particulièrement les premières fois, nous vous conseillons de faire appel à un technicien.

Fig. 66

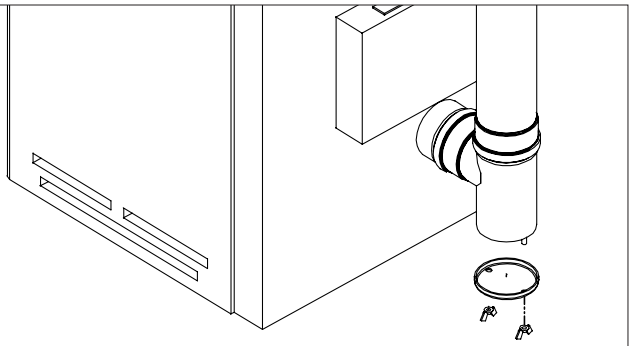

DT2031151-00

7.6 NETTOYAGE DU REVETEMENT EN CERAMIQUE

DT2010059-03

Le revêtement en céramique doit être nettoyé d'abord avec un chiffon doux et sec avant d'utiliser un détergent (même s'il est doux).
On trouve sur le marché des produits adaptés au nettoyage de la céramique, ainsi que des produits concentrés pour le nettoyage de la porcelaine, capables d'enlever même les taches d'huile, d'encre, de café, de vin, etc.
NE JAMAIS DÉTREMPER LE REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE NI LE NETTOYER À L'EAU FROIDE QUAND IL EST ENCORE CHAUD, CAR LE CHOC THERMIQUE POURRAIT LE FENDILLER.

7.7 NETTOYAGE DES PARTIES METALLIQUES PEINTES

DT2010061-03

Pour nettoyer les parties métalliques peintes du poêle, utilisez un chiffon doux et humidifié avec de l'eau.
NE JAMAIS NETTOYER LES PARTIES MÉTALLIQUES AVEC DE L'ALCOOL, DES SOLVANTS, DES PRODUITS À BASE DE PÉTROLE, DE L'ACÉTONE OU D'AUTRES SUBSTANCES DÉGRAISSANTES OU ABRASIVES.
En cas d'usage de ces substances, le fabricant n'est pas responsable des dommages qui pourraient en dériver.
Un mauvais usage de produits détergents peut causer la décoloration des parties métalliques.

7.8 NETTOYAGE DE LA VITRE (QUOTIDIEN)

DT2010062-04

⚠ **Nettoyez la vitre à froid avec un produit dégraissant à base d'ammoniaque et de substances non corrosives (solvants).**
Si l'appareil met longtemps à chauffer pendant la phase d'allumage parce que le combustible utilisé n'est pas parfaitement sec, il est possible que cela provoque une accumulation de goudron sur la vitre. Ce dépôt finira par se consumer quand l'appareil fonctionnera à plein régime. Mais si le goudron s'accumule pendant assez longtemps, il sera plus difficile de l'enlever. Nous vous recommandons donc de nettoyer la vitre tous les jours avant d'allumer le poêle.

⚠ **Ne pas utiliser un matériau qui pourrait rayer ou endommager la vitre, car les rayures peuvent s'aggraver et devenir des fentes ou des cassures.**

7.9 REPLACEMENT DE LA VITRE

DT2010093-05

Le poêle comporte un panneau de vitrocéramique de 4 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques jusqu'à 750°C. Il ne peut être cassé que sous l'impact d'un choc violent ou d'une erreur d'utilisation. Il ne faut ni claquer la porte ni taper sur la vitre.
En cas de cassure, remplacez les pièces cassées uniquement par des pièces d'origine GRUPPO PIAZZETTA.
Pour le remplacement, procédez comme suit :
- Portez des gants de protection.
- Dévissez les vis visibles sur l'intérieur de la porte.
- Enlevez avec précaution les éléments de maintien de la vitre et la vitre.
- Remplacez le joint d'étanchéité en fibre de verre sous la vitre et la parclose.
- Changez la vitre puis remettez les éléments de maintien de la vitre à leur place et serrez les vis à fond sans exagérer.

En cas de besoin, consultez votre détaillant le plus proche

7.10 REPLACEMENT DES PILES DE LA TELECOMMANDE

Faites glisser le dos de la télécommande et remplacez les piles en veillant à respecter les pôles (+) et (-).
Utilisez des piles **AAA (LR03) de 1,5 V**.
Remettez en place le dos de la télécommande.
Sur l'afficheur de la télécommande apparaît l'indication ci-contre.
Une procédure d'interaction entre la télécommande et le récepteur est lancée automatiquement.
Si l'unité programmée correspond à 0, l'affi chage initial apparaît après quelques instants, c'est-à-dire la visualisation de l'état du poêle qui précédait le remplacement des piles.
Exemple: si le poêle était éteint, l'affi chage sera celui montré ci-contre.
Si l'unité programmée est différente de 0, la télécommande ne revient pas à l'affi chage initial et il faut reprogrammer l'unité en suivant les instructions du tableau "SÉLECTION DE L'UNITÉ'".
Utilisez des piles du type indiqué ci-dessus. Le non-respect de ces instructions peut constituer un risque d'explosion.
L'élimination des piles usées doit être conforme aux normes en vigueur.

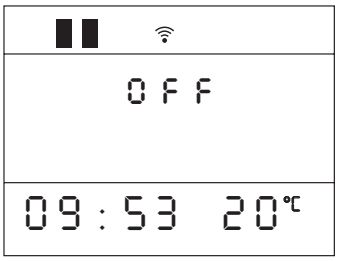

7.11 NETTOYAGE DES VENTILATEURS

⚠ **Toute opération de nettoyage et/ou d'entretien doit être effectuée avec le COURANT DEBRANCHE.**

Le poêle est doté de ventilateurs (ambiant et de fumée) situés dans la partie arrière et inférieure dudit poêle.
D'éventuels dépôts de poussière ou de cendres sur les pales des ventilateurs provoquent un déséquilibre qui cause du bruit pendant le fonctionnement.
Il est donc nécessaire de nettoyer au moins chaque année les ventilateurs. Cette opération impliquant le démontage de certaines pièces du poêle, il convient de ne faire effectuer le nettoyage du ventilateur que par le Centre d'Assistance Technique Piazzetta ou par un personnel qualifié.

7.12 ARRET SAISONNIER DE L'APPAREIL

Pour éteindre le poêle (pour l'été), procédez comme suit :
- Enlevez les granulés du chargeur et de la tarière de chargement.
- Nettoyez soigneusement la grille corbeille, le support de la grille corbeille, le foyer et le tiroir à cendres.
- Le conduit d'évacuation doit être nettoyé soigneusement; dans ce but, faites intervenir un ramoneur professionnel.
- Enlevez la poussière, les toiles d'araignée, etc., la zone située derrière les panneaux de revêtement internes une fois par an, et en particulier les ventilateurs.
- Débranchez le cordon de l'alimentation électrique.
- Retirez les piles de la télécommande.

7.13 ENTRETIEN ANNUEL

Pour maintenir le poêle à ses performances et garantir un fonctionnement en toute sécurité, les opérations suivantes doivent être effectuées UNE FOIS PAR AN.
- Nettoyez à fond le foyer.
- Nettoyez et inspectez le conduit d'évacuation de la fumée.
- Vérifiez l'état des scellements et des joints.
- Nettoyez les parties mécaniques et mobiles (moteurs et ventilateurs).
- Vérifier les composants électriques et électroniques.

8.0 DIAGNOSTIC DE PANNES

⚠ **Quelques-uns des dysfonctionnements indiqués ci-après peuvent être solutionnés en suivant les instructions. Toutes les opérations doivent être effectuées exclusivement avec appareil froid et hors tension (fiche débranchée).**

⚠ **Pour résoudre les dysfonctionnements et pour les réparations qui nécessitent une intervention sur des composants à l'intérieur du revêtement ou du foyer, il est nécessaire de contacter des personnes qualifiées, conformément aux normes en vigueur.**
Par conséquent, nous vous conseillons de vous adresser exclusivement à des centres d'assistance techniques agréés par la Sté "Gruppo Piazzetta S.p.A."
N.B. À chaque intervention, le Centre d'assistance agréé devra présenter la carte d'agrément délivrée par Gruppo Piazzetta S.p.A. reportant: le cachet et la signature de la société, ainsi que la période de validité du document.

⚠ **Toute modification non autorisée sur le poêle et/ou l'utilisation de pièces détachées non d'origine sont susceptibles de créer des situations de danger pour l'opérateur; ces cas annulent la garantie et dégagent le fabricant de toute responsabilité.**

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le tableau de contrôle ne s'allume pas	L'appareil n'est pas sous tension	Vérifier si le câble d'alimentation est branché dans la prise murale et relié à l'appareil
	Câble d'alimentation défectueux	Remplacer le câble d'alimentation (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Fusibles fondus	Vérifier les fusibles de la prise sur le fond arrière du poêle et sur la carte électronique, les remplacer si nécessaire. Si le problème persiste, faire appel à un électricien.
	Tableau de contrôle défectueux	Remplacer le tableau de contrôle (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Câble plat défectueux	Remplacer le câble plat (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine)
Sécurité de combustion du poêle État du poêle "ALF 1"	Conduit d'évacuation ou orifice de sortie bouché	Contrôler et nettoyer le conduit d'évacuation et l'orifice de sortie
	Porte ouverte	Contrôlez si la porte du foyer est fermée
	Extracteur de fumée endommagé	Remplacer le moteur (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Système d'évacuation trop long	Vérifier si l'installation du poêle a été effectuée correctement (voir paragraphe 5)
	Joints d'étanchéité de la porte endommagés	Vérifier tous les joints de la porte et du conduit d'évacuation.
	Raccord de tuyau flexible bouché	Démonter et nettoyer le raccord de tuyau flexible de raccordement de l'indicateur de vide
	Tuyau du pressostat bouché ou cassé	Contrôler et/ou remplacer le tuyau au silicone
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine)

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Mauvais fonctionnement du pressostat "ALF 2"	Pressostat défectueux	Remplacer le pressostat (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Absence d'alimentation électrique à la vis sans fin	Contrôler correctement les cables électriques (appelez un technicien autorisé).
Sécurité thermique État du poêle "ALC" (thermostat chargeur à granulés)	Conduit d'évacuation ou orifice de sortie bouché	Contrôler et nettoyer le conduit d'évacuation et l'orifice de sortie
	Défaut de nettoyage de la grille corbeille	Nettoyer la grille (voir paragraphe 7.1)
	Thermostat défectueux	Remplacer le thermostat du chargeur (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser seulement des pièces d'origine)
	Ventilateur défectueux	Contrôler le fonctionnement du ventilateur et le remplacer si nécessaire (utiliser uniquement des pièces d'origine).
Etat du poêle "PUL"	Coupure de courant pendant le fonctionnement	Le poêle se remet en route automatiquement. Le poêle continue à fonctionner normalement au niveau 2.
Etat du poêle "NO ACC"	Chargeur vide	Remplir le chargeur.
	Défaut de nettoyage de la grille corbeille	Nettoyer la grille (voir chap. 7.1).
	Température de fonctionnement non atteinte	Vider la grille et rallumer.
	Bougie d'allumage défectueuse	Remplacer la bougie d'allumage (utiliser uniquement des pièces d'origine).
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine).
Sécurité du poêle État du poêle "MASS TEMP"	Conduit d'évacuation ou orifice de sortie bouché.	Nettoyer le conduit d'évacuation et l'orifice de sortie.
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine).
	Sonde de contrôle température fumées défectueuse	Remplacer la sonde de contrôle (utiliser uniquement des pièces d'origine).
	Position erronée de la sonde fumée	S'assurer de la position correcte de la sonde (voir schéma électrique).
	Paramétrage erroné	Contrôler les paramètres.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Capteur de fumée État du poêle "NO CONN"	Pas de connexion entre le connecteur à 2 broches du capteur fumée ou de la sonde d'ambiance sur la carte électronique	Vérifier si le connecteur est bien inséré/positionné (voir schéma électrique).
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser seulement des pièces d'origine)
	Position erronée du capteur fumée	Vérifier si le capteur est positionné correctement.
L'appareil fonctionne pendant 9 à 10 minutes et s'arrête	La sonde de température est défaillante	Répéter la procédure d'allumage. Si le problème persiste, contacter un technicien agréé.
	Les gaz de combustion n'ont pas atteint la température d'allumage nécessaire	Répéter la procédure d'allumage. Si le problème persiste, contacter un technicien agréé.
	La sonde de température pourrait être connectée erronément	Vérifier le câblage et les connexions
	Conduit d'évacuation bouché	Nettoyer les conduits d'évacuation.
	Défaut d'allumage	Voir NO ACC
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine).
	Conduit de la tarière de chargement bouché	Vider le chargeur de granulés. Vérifier et nettoyer le conduit.

8.1 REPLACEMENT DES FUSIBLES

Fusible sur la carte électronique

Dévissez le bouchon porte-fusible de la carte électronique et remplacez le fusible par un autre de même caractéristique.
Caractéristique du fusible sur la carte de base: F4AL250V
Caractéristique du fusible sur la carte ventilation: F500MAL250V

Fig. 67

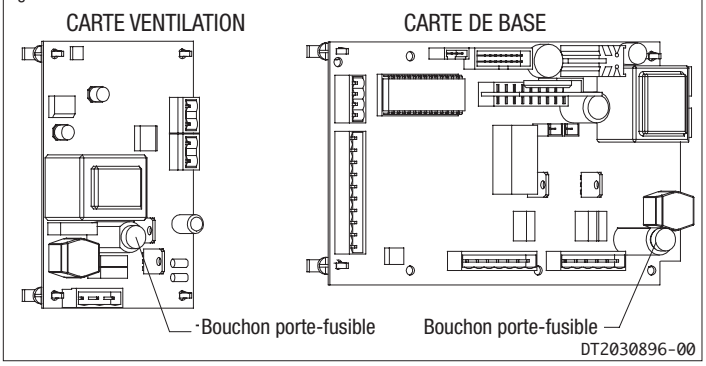

Fusible sur la prise IEC de l'alimentation

Retirez le porte-fusible et remplacez le fusible en utilisant le fusible de rechange qui se trouve dans le tiroir.
Caractéristique: F4AH250V

Fig. 68

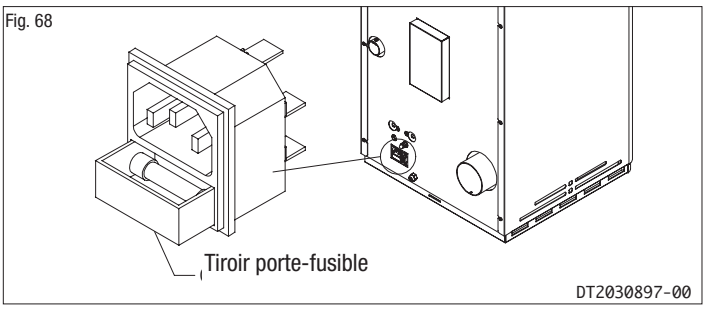

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

PIAZZETTA

SUPERIOR

DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY

Le soussigné, représentant du fabricant suivant
The undersigned, representative of the following manufacturer

Gruppo Piazzetta S.p.A.
Via Montello, 22
31010 Casella D'Asolo (TV) - ITALY

Déclare que le produit:
DECLARES that the product:

Description
Description
Modèle
Models

Poêle à pellets

P960 - P961

Est conforme aux normes suivantes
- **Norme CE 89/336 (Norme EMC) et ses amendements**
- **Norme CE 72/23 (Norme courant bas) et ses amendements**
- **Norme CE 99/5 (Norme équipement radio) et ses amendements**

is in accordance with the following Directives:
- ***89/336 EEC Directive (EMC Directive) and subsequent amendments***
- ***73/23 EEC Directive (Low Voltage Directive) and subsequent amendments***
- ***99/5 EEC Directive (Radio Equipment Directive) and subsequent amendments***

et que les standards suivants ont été appliqués
and that all the following standards have been applied

EN 55014-1 (2000) + EN 55014-1/A1(2001) + EN 55014-1/A2(2002);
EN 61000-3-2 (2000)
EN 61000-3-3 (1995) + EN 61000-3-3/A1 (2001)
EN 50165 (1997) + EN 50165/A1 (2001)
EN 60335-1:1994; EN 60335-1/Ec:1995; EN 60335-1/A11:1995; EN 60335-1/A1:1996; EN 60335-1/A13:1998; EN 60335-1/A14:1998; EN 60335-1/A15:2000; EN 60335-1/A2:2000; EN 60335-1/A16:2001.
ETSI EN 300 220-3 (2000)
ETSI EN 301 489-1 (2002) + ETSI EN 301 489-3 (2002)

Derniers deux chiffres de l'année du marquage CE
Last two figures of the year of the CE marking ____*05*_____

A
Place __Casella D'Asolo (TV)____

Date
Date 01 / 02 / 2005

Signature / *Sign*
(Nom et titre) / *(name and title)* Piazzetta Carlo

DT2010380-04 COPIA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
CAMINETTI & STUFE

PIAZZETTA

SUPERIOR

DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY

Le soussigné, représentant du fabricant suivant
The undersigned, representative of the following manufacturer

Gruppo Piazzetta S.p.A.
Via Montello, 22
31010 Casella D'Asolo (TV) - ITALY

Déclare que le produit::
DECLARES that the product:

Description
Description
Modèle
Models

TRANSCEIVER UNIT

MULTICOMFORT

Est conforme aux normes suivantes
- **Norme CE 89/336 (Norme EMC) et ses amendements**
- **Norme CE 72/23 (Norme courant bas) et ses amendements**
- **Norme CE 99/5 (Norme équipement radio) et ses amendements**

is in conformity with the following Directives:
- ***Directive 89/336 EEC (EMC Directive) and subsequent amendments***
- ***Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive) and subsequent amendments***
- ***Directive 99/5 EEC (Radio Equipment Directive) and subsequent amendments***

et que les standards suivants ont été appliqués
and that all the following standards or specifications have been applied

ETSI EN 301 489-1 (2002) + ETSI EN 301 489-3 (2002)
ETSI EN 300 220-3 (2000)
EN 60950-1 (2001)

Derniers deux chiffres de l'année du marquage CE
Last two figures of the year of the CE marking ____*05*_____

A
Place __Casella D'Asolo (TV)____

Date
Date 14 / 02 / 2005

Signature / *Signature*
(Nom et titre) / *(name and title)* Piazzetta Carlo

DT2010383-02 **COPIA**

GRUPPO PIAZZETTA
CAMINETTI & STUFE

Casella d'Asolo,

La société PIAZZETTA certifie par ce document que le système de conduit d'évacuation DUALIS P.G.I., fabriqué par l'entreprise POUJOULAT SA, Saint Symphorien, France, a été testé dans nos laboratoire internes et il s'adapte à tous les poêles à granulés produit par le Groupe PIAZZETTA.
Prenant en compte l'avis technique 14/08-1303 du CSTB, précisant notamment le dimensionnement de l'installation (paragraphe 7), nous attestons avoir observé un parfait fonctionnement de nos appareils avec le conduit précité dans les différentes configurations prévues. Cette observation est valable par extension sur l'ensemble des poêles et inserts à granulés fabriqués par le Groupe PIAZZETTA.

This document is to certify that the system DUALIS P.G.I., manufactured by the company POUJOULAT SA, Saint Symphorien, France, has been tested in our internal laboratory and it fits to all the pellet stoves produced by Piazzetta Group .
Taking into account the "Avis technique 14/08-1303" written by the CSTB, which describes the installation (chapter 7), we have observed that our stoves work in standard conditions in the described configurations. This remark is valid by extension on all the pellet stoves manufactured by GRUPPO PIAZZETTA.

Date de publication
Date of issue

12/06/2009

Nome et signature de personne autorisée
Name and signature of authorised person

(Carlo Piazzetta)
(Directeur général – Managing Director)

Piazzetta
PIAZZETTA
SUPERIOR
GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo - Treviso - Italy - Tel. +39 0423 5271 - Fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.c
C.F. e Registro Imprese di TV: 00200000263 - Cod. IVA IT00200000263 - Cap Sociale € 3.096.000 i.v. - REA TV 1057

DT20111761-00 COPIE

Réglementation européenne

Ce produit “Poele P960 - P961” avec Multicomfort a été conçu, testé et fabriqué selon les normes européennes 1999/5/EC. Suivant ces normes, ce produit peut être installé dans les pays suivants:

(BE) Belgium
(DK) Denmark
(GR) Greece
(ES) Spain
(FR) France
(IRE) Ireland
(IT) Italy
(LU) Luxembourg
(NL) The Netherlands
(AT) Austria
(PT) Portugal
(FI) Finland
(SE) Sweden
(UK) Great Britain
(NO) Norway
(DE) Germany
(CH) Switzerland

DT2010382-05

Gruppo Piazzetta S.p.A. Technical Department - Cod. H07022740 / DT2000420 rev. 03 - (07-2009)

N° de série du produit à spécifier au Centre d'assistance Technique de la Sté Gruppo Piazzetta en cas de demande d'intervention.

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

distributeur exclusif pour la France:

Seguin Dutériez, Z.I. de Lhérat - 63310 Randan
Tél: 04 70561600 - Fax: 04 70561609
e-mail: poeles@cheminees-seguin.com